

# Jak lepit obklad na jádrovou omítku?




## doporučená příprava podkladu



Na očištěný podklad naneseme válečkem či štětkou penetrační nátěr **weberpodklad A** ředěný vodou 1:5.



K případnému vyrovnání plochy omítnuté stěny použijeme rychloopravnou hmotu **weberbat opravná hmota**.

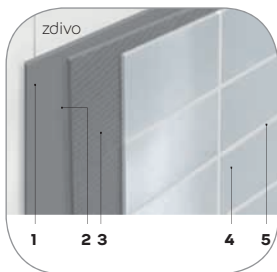

1. jádrová omítka
2. penetrační nátěr **weberpodklad A**
3. lepidlo **weberfor profiplus** nebo **weberfor flex** podle velikosti a nasákavosti obkladů.
4. obklad
5. spárovací malta **webercolor premium**

## aplikace



Obklady lepíme lepidlem **weberfor profiplus** při formátech maximálně 40×60 cm s nasákavostí nad 3 %. Pro ostatní nasákavosti a formáty obkladů používáme lepidlo **weberfor flex**.

Rozmícháme lepidlo **weberfor profiplus** nebo **weberfor flex** (podle velikosti a nasákavosti obkladů) s vodou pomocí míchadla s pomalými otáčkami, necháme 3 minuty odstát a poté znovu promícháme.



Lepidlo naneseeme na zeď pomocí zubového hladítka (4×4, 6×6 nebo 8×8 mm). Ihned po nanesení tmelu pokládáme keramické dlaždice a spáry mezi nimi fixujeme pomocí distančních křížků.



Cca po 24 hodinách plochu zaspárovujeme spárovací maltou **webercolor comfort**, nebo **webercolor premium**. Pomocí pružového hladítka rozmíchanou spárovací maltu naneseeme na celou plochu obkladu a zatlačíme do spár.



Vlhkou spárovací houbou provedeme základní úpravu nanesené spárovací malty. Po zavaznutí spárovací malty povrch očistíme suchým hadrem.

název	číslo výrobku	spotřeba na m <sup>2</sup>	str.
weberpodklad A	NPA 100	0,03 kg	363
weberbat opravná hmota	OH 101	1,5 kg/1 mm vrstvy	274
weberfor profiplus	LOD 530 LD	4 kg	330
weberfor flex	LOD 533	4 kg	322
webercolor premium	WPCR + jm. barvy 5	0,5 kg	354
webercolor comfort	WCC + jm. barvy	0,33 kg	352

