


## Sanační omítkový systém webersan WTA

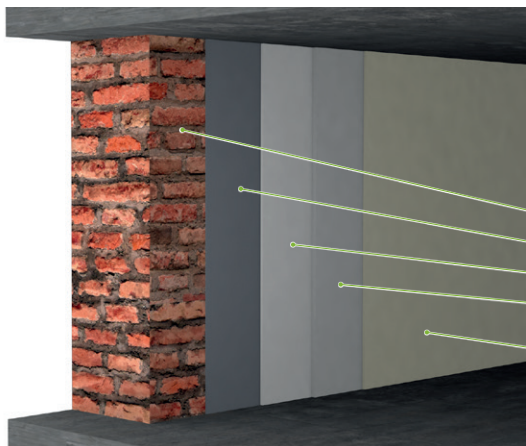

- 1 připravený podklad
- 2 webersan podhoz
- 3 webersan vyrovnávací WTA
- 4 webersan sanační WTA (1x nebo 2x dle stavu zasolení)
- 5 povrchová úprava webersan 600, keralsil nebo weberton silikát

### Diagnostika podkladu

Diagnostika podkladu je zcela zásadní pro správný návrh a spolehlivou funkci sanačních opatření. Skládá se ze změření vlhkosti ve zdivu a zjištění množství a druhu solí přítomných ve zdivu.

### Příprava podkladu

Stávající vlhké omítky musí být zcela odstraněny do výše 80–100 cm nad hranici viditelného zavlhčení. Následně se v obnaženém zdivu vyškrobou ložné a styčné spáry do hloubky 1 cm. Nesoudržné a rozpadající se části zdiva budou odstraněny a nahrazeny (dozděny) novým keramickým (cihelným) střepek na vápenocementovou maltu. Povrch zdiva je třeba zbavit stavebního prachu.

### Aplikace

Zvlhčete povrch zdiva a naneste ručním náhozem zednickou lžící podkladní postřík **webersan podhoz**. Aplikujte do kříže a pokryjte 50 %–60 % plochy. Tloušťka nahozeného podhozu nepřekročí 5 mm. Následuje technologická přestávka min. 12 hod. Po technologické přestávce aplikujeme **webersan sanační WTA** nebo **webersan vyrovnávací WTA** v závislosti na rovinosti a salinitě zdiva a potřebné tloušťce omítky. V případě nerovného zdiva nebo vyšší koncentraci solí nanášíme nejprve **webersan vyrovnávací WTA**, jako vyrovnávací a absorbční vrstvu. Omítku nanášíme v tloušťce min. 10 mm a max. 20 mm. Aplikujeme ručním náhozem zednickou lžící, po nahození stáhněte latí do roviny, nestlačujte a povrch zdrsňte. Na takto upravený a vyzrálý povrch nanášíme stejným způsobem omítku **webersan sanační WTA** v tloušťce min. 10 mm. Povrch omítky lehce uhladíme PUR nebo dřevěným hladítkem. V případě potřeby celkové tloušťky omítkového souvrství 20–30 mm a nízké salinitě můžeme aplikovat na **webersan podhoz** přímo omítku **webersan sanační WTA** v tloušťce 20–30 mm. Povrch omítky stáhneme latí do roviny lehce uhladíme PUR nebo dřevěným hladítkem, pozor nestlačujeme.

### Povrchová úprava

K docílení velmi hladkého povrchu použijte sanační štukovou omítku **webersan 600**, kterou nanese nerezovým hladítkem po řádném vyschnutí omítkového souvrství, v závislosti na tloušťce a povětrnostních podmínkách, ne dříve než za 7 dní po dokončení omítkových prací. Pro barevné ztvárnění použijte fasádní difuzně otevřenou barvu **weberton silikát** nebo **weberton silikon**. Do interiéru pak aplikujte vnitřní bílý silikátový nátěr **kerasil**. Barvy lze aplikovat na omítkové souvrství za 21 dní od konce omítkových prací.