



ETICS Weber therm - kotvení ETICS přes skleněnou síťovinu


6 hmoždinek na m²

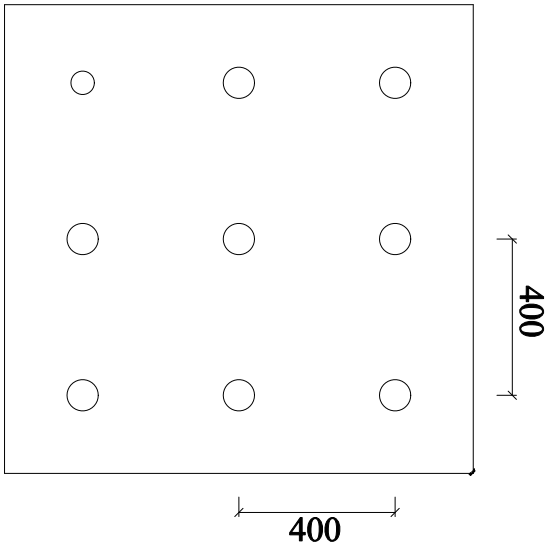


8 hmoždinek na m²

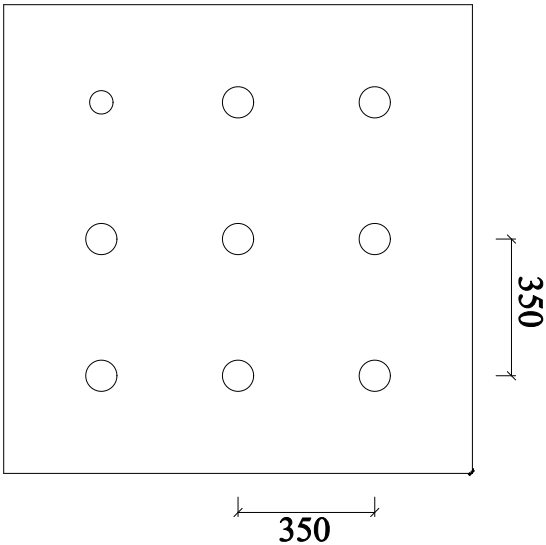

10 hmoždinek na m²

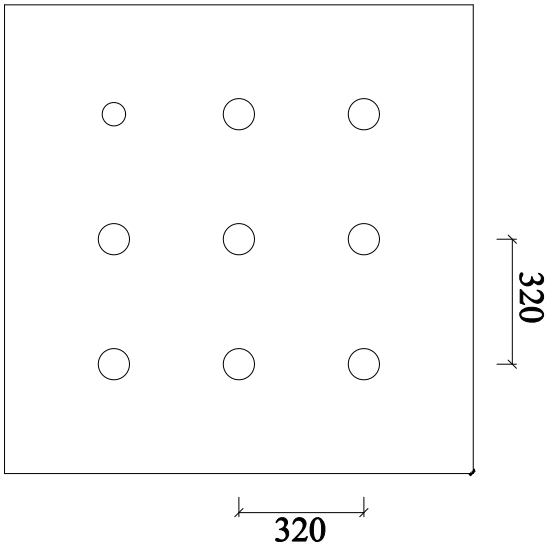

12 hmoždinek na m²

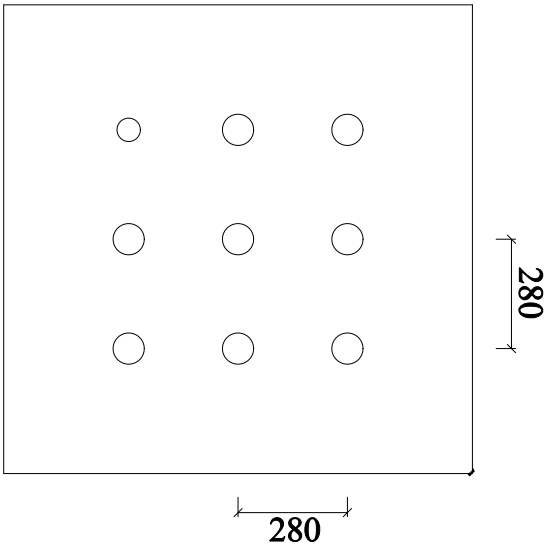

Vzorec pro výpočet délky hmoždinek:

$a + b + c$

- a = síla izolantu
- b = síla omítky pod izolanem
- c = délka hmoždinky ve zdivu (min. 40mm) nebo dle kotevní délky konkrétního výrobku

Poznámka: zaokrouhlujeme na nejbližší rozměr délky hmoždinky nahoru

Poznámka: provádění ETICS podle technologického postupu pro ETICS weber therm a české technické normy ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních systémů (ETICS).