


ETICS Weber therm - napojení na konstrukci roletové schránky

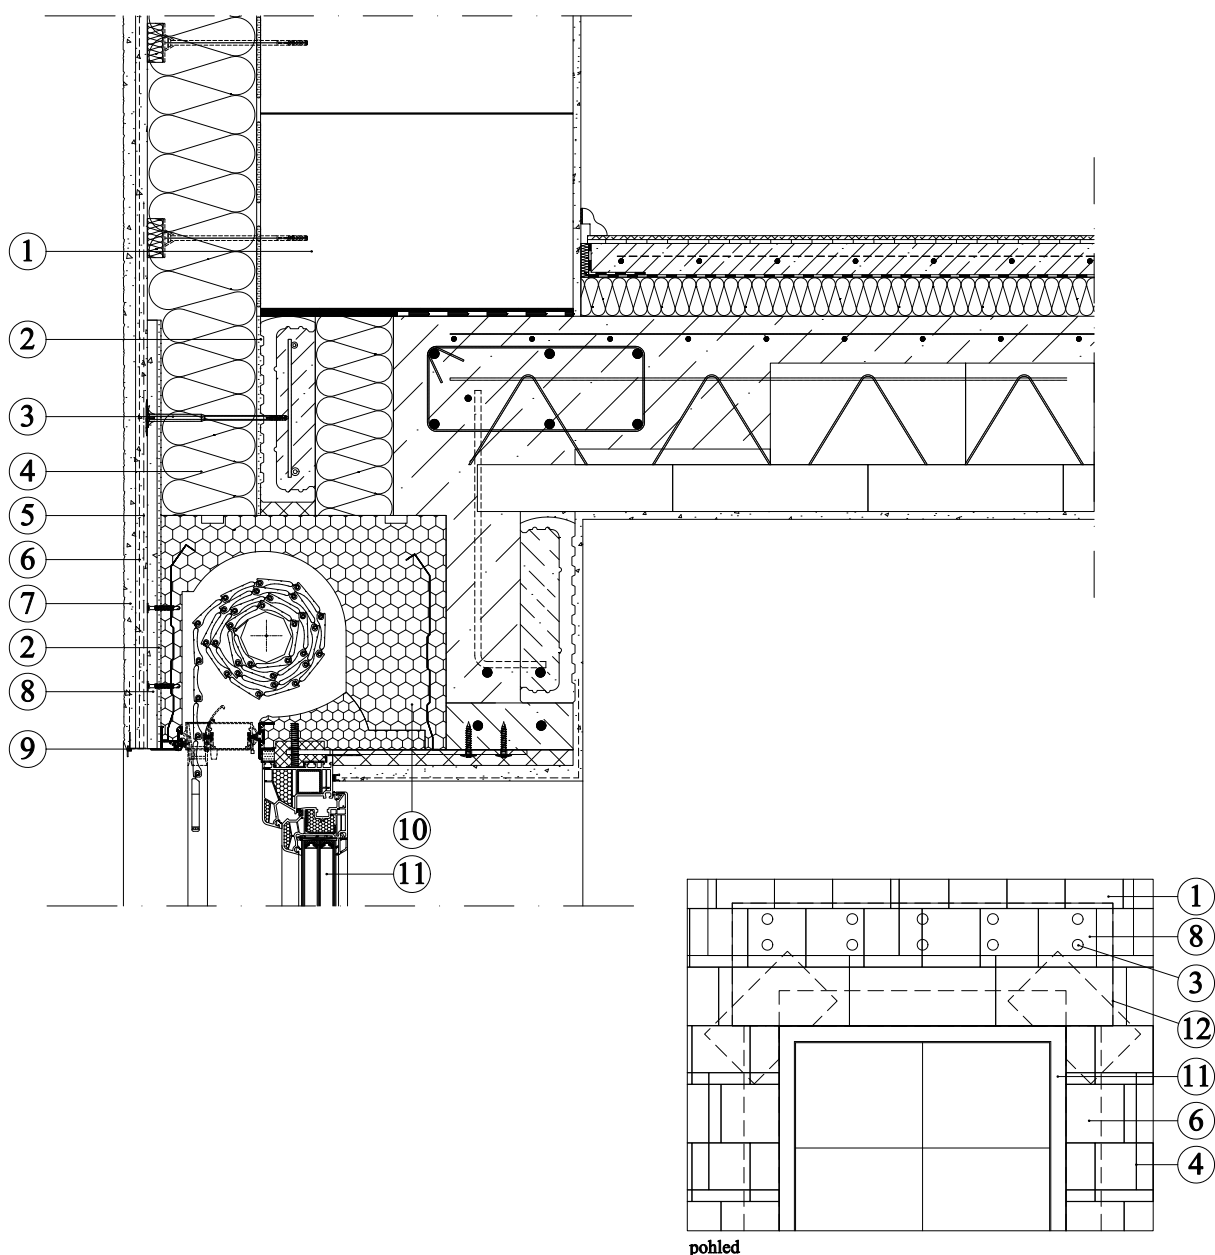

1. Zdivo
2. Lepící hmota webertherm elastik - plnoplošné nalepení
3. Připevnění nosné desky pomocí šroubovaných talířových hmoždinek s ocelovým trnem
4. Tepelná izolace - průběžná
5. Stěrková hmota webertherm elastik
6. Skleněná síťovina 2x webertherm R131-zesilující pás tkaniny musí být široký nejméně 500 mm a zároveň přesah zesilující síťoviny musí být nejméně 150 mm přes napojení nosné desky a izolantu

7. Tenkovrstvá omítka weberpas
8. Nosná deska - osazená do izolantu s přesahem nejméně 250 mm na všechny strany - plnoplošně nalepená
9. Rohový profil s okapničkou weber okenní
10. Roletový překlad
11. Konstrukce okna
12. Vyříznutí tepelného izolantu pro vsazení nosné desky

Poznámka: provádění ETICS podle technologického postupu pro ETICS weber therm a české technické normy ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních systémů (ETICS).