

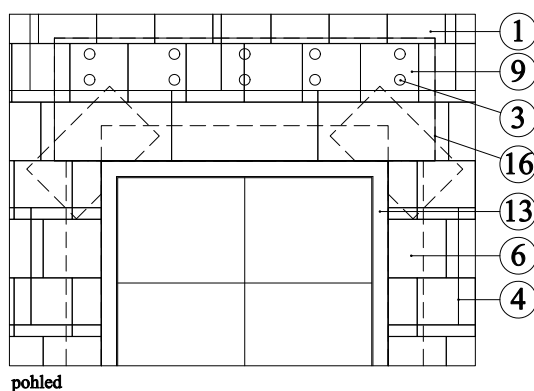


ETICS Weber therm - napojení na konstrukci žaluziové schránky

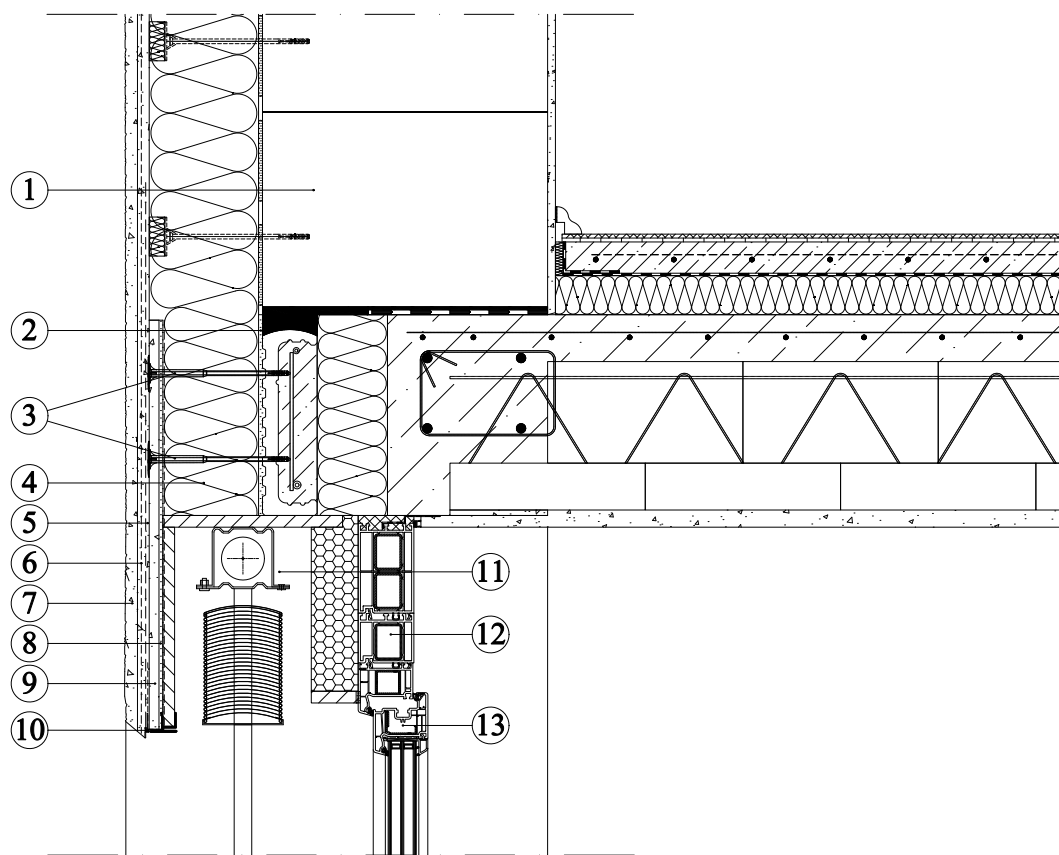

pohled

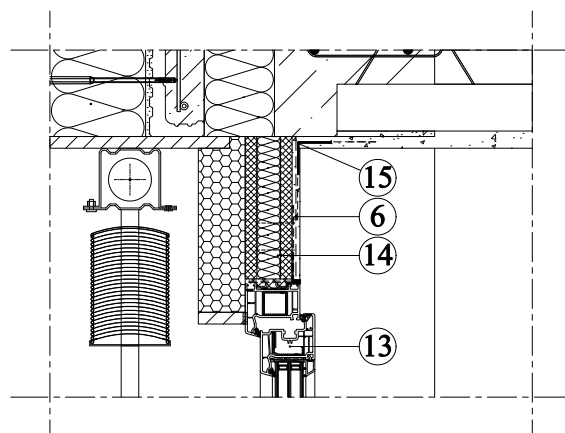

1. Zdivo
2. Lepicí hmota webertherm elastik - pln plošné nalepení
3. Připevnění nosné desky pomocí šroubovaných talířových hmoždinek s ocelovým trnem
4. Tepelná izolace - půběžná
5. Stěrková hmota webertherm elastik
6. Skleněná síťovina 2x webertherm R131 - zesilující pás tkaniny musí být široký nejméně 500 mm a zároveň přesah zesilující síťoviny musí být nejméně 150 mm přes napojení nosné desky a izolantu
7. Tenkovrstvá omítka weberpas

8. Lepicí hmota webertherm technik - pln plošné lepení s podkladním nátěrem weberpodklad haft
9. Nosná deska - s přesahem nejméně 250 mm na všechny strany - pln plošné nalepená
10. Rohový profil s okapničkou weber okenní
11. Žaluziový kastlík
12. Nástavce okenního profilu
13. Okenní profil
14. Tepelněizolační sendvič např. MERINIT
15. Rohový profil
16. Vyříznutí tepelného izolantu pro vsazení nosné desky

Poznámka : Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou ČSN 73 29 01
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů - platnou od 1.dubna 2005