


ETICS Weber therm zateplení parapetu s použitím kamenné parapetní desky

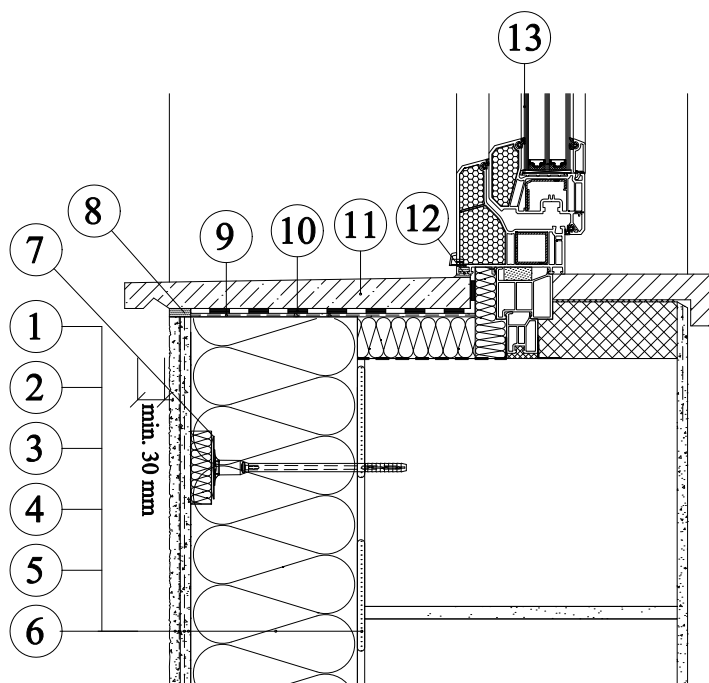

1. Pastovitá omítka weberpas
2. Podkladní nátěr
3. Skleněná síťovina
webertherm 131
4. Lepicí a stěrková hmota webertherm elastik
5. Izolační desky EPS
6. Lepicí a stěrková hmota webertherm elastik
7. Plastová talířová hmoždinka

8. Těsnicí expanzní páska
9. Lepicí a stěrková hmota
webertherm elastik se skleněnou síťovinou
10. Hydroizolační stěrka
11. Parapetní deska s odvodňovacím žlabem
12. Trvale pružný tmel
13. Okenní profil

Poznámka: provádění ETICS podle technologického postupu pro ETICS weber therm a české technické normy
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních systémů (ETICS).