


ETICS Weber therm - odvod spalin/prostup přes stěnu

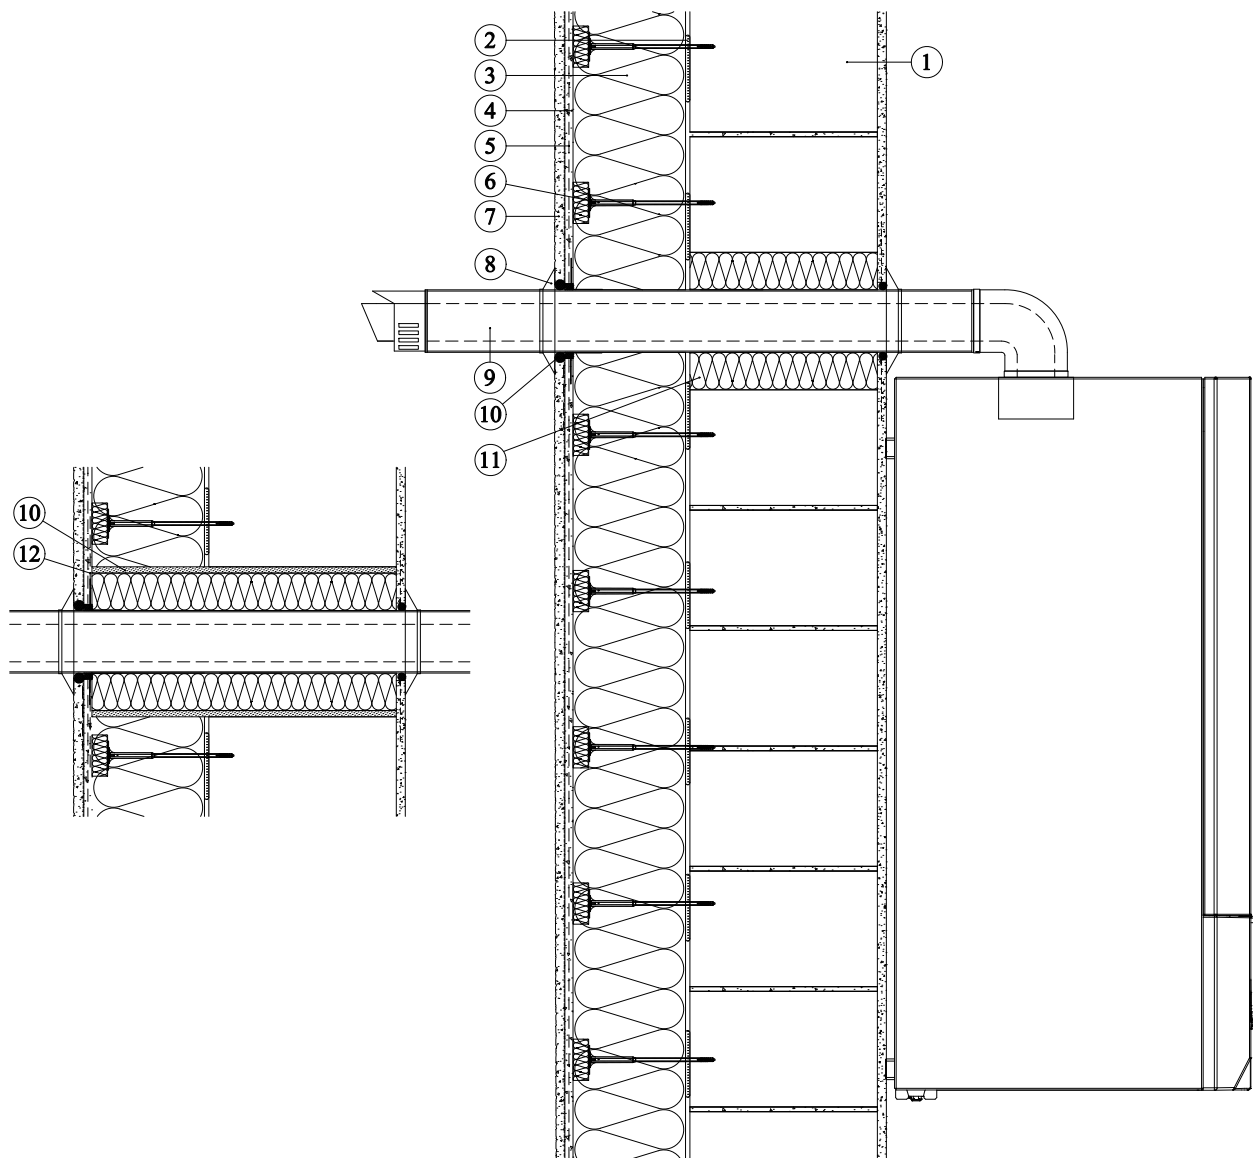

1. Zdivo
2. Lepicí hmota webertherm elastik
3. Tepelná izolace
4. Stěrková hmota webertherm elastik
5. Skleněná síťovina webertherm R 131
6. Šroubovací hmoždinka, zápusťná montáž s izolační zátkou

7. Tenkovrstvá omítka weberpas
8. Kryt prostupu
9. Potrubí - odvod spalin z kondenzačního kotle
10. Trvale pružný tmel
11. Tepelná izolace
12. Skleněná síťovina webertherm - dvojité

Poznámka: provádění ETICS podle technologického postupu pro ETICS weber therm a české technické normy ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních systémů (ETICS).