


SG Weber - sanační omítkový systém
webersan super

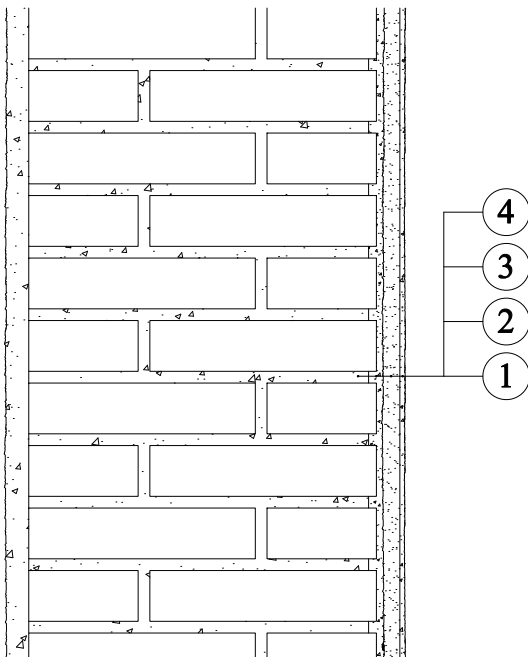

- 1. Připravený podklad
původní omítka sejmout 80cm
nad viditelnou hranici zavlhčení
spáry vyškrábat cca 1-2 cm
- 2. Podkladní vrstva
webersan super SAZ 860
- 3. Sanační vrstva
webersan super SAZ 860

- 4. Povrchová úprava - alternativy
webersan 600 - jemná štuková omítka
kerasil - vnitřní nátěr
weberton silikát - fasádní nátěr
weberton silikon - fasádní nátěr

Poznámka : pro sanační omítkový systém je nutno dodržovat technologické přestávky