


Podlahy SG Weber
aplikace rohových pásků BE 14

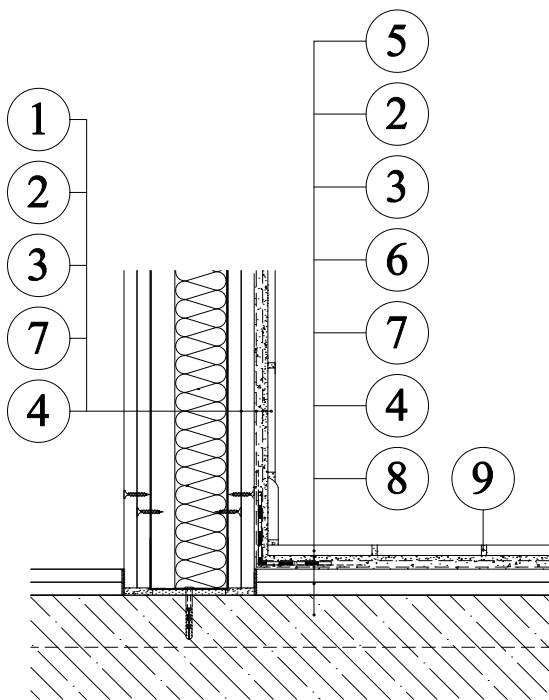

- 1. Obklad
- 2. Lepící tmel WEBER.FOR FLEX
- 3. AKRYZOL izolační nátěr
- 4. Sádrokarton
- 5. Dlažba

- 6. FERMA BE-14 těsnící pás
- 7. Další vrstva AKRYZOL izolační nátěr
- 8. Nosná konstrukce
- 9. Spárovací hmota FERMACOLOR FLEX