


Podlahy SG Weber hydroizolace podlahy v koupelně - zděná konstrukce - odtok

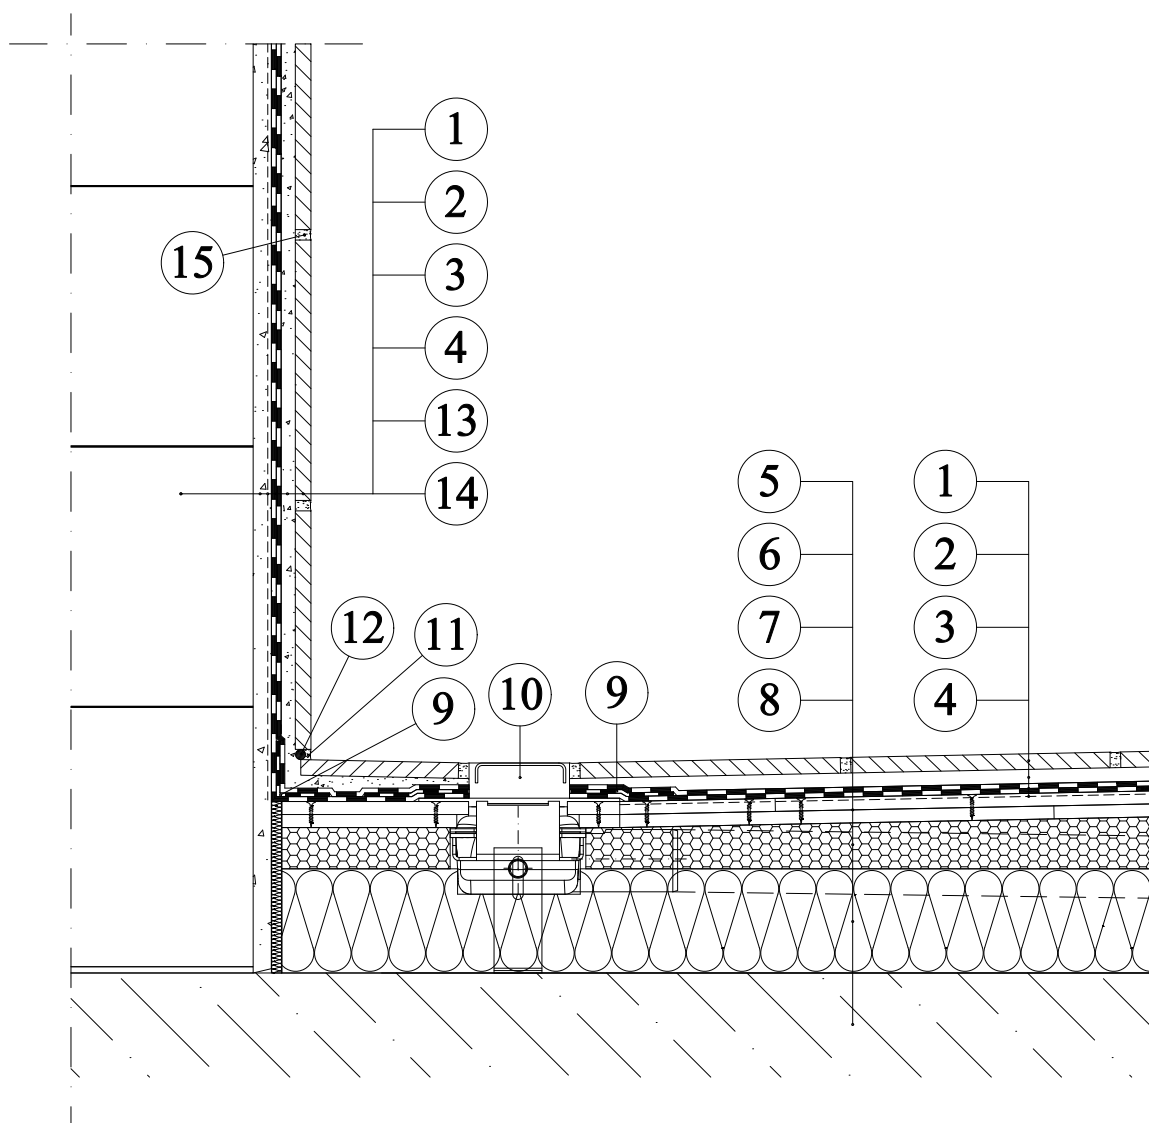

1. Dlažba
2. Weberfor profiflex C2T S1 - lepidlo na obklady a dlažby
3. Akryzol - hydroizolace ve dvou vrstvách
4. Weberpodklad A - penetrace
5. Dvojitá podlaha Rigistabil
6. Spádové klíny pomocí podlahového polystyrénu EPS 150S spád 2%
7. Tepelná izolace EPS 150S
8. Nosná konstrukce
9. WeberBE-14 - dilatační páska

10. Odtok
11. Webercolor SIL - vyplnění spáry silikonem
12. Těsnícího provazec
13. Weberdur JRU - jádrová omítka
14. Zdivo
15. Webercolor PREMIUM - spárovací hmota

* lepicí hmota (závisí na typu konstrukce)

