


Weber - hydroizolace pro ZELENÉ STŘECHY základní skladba

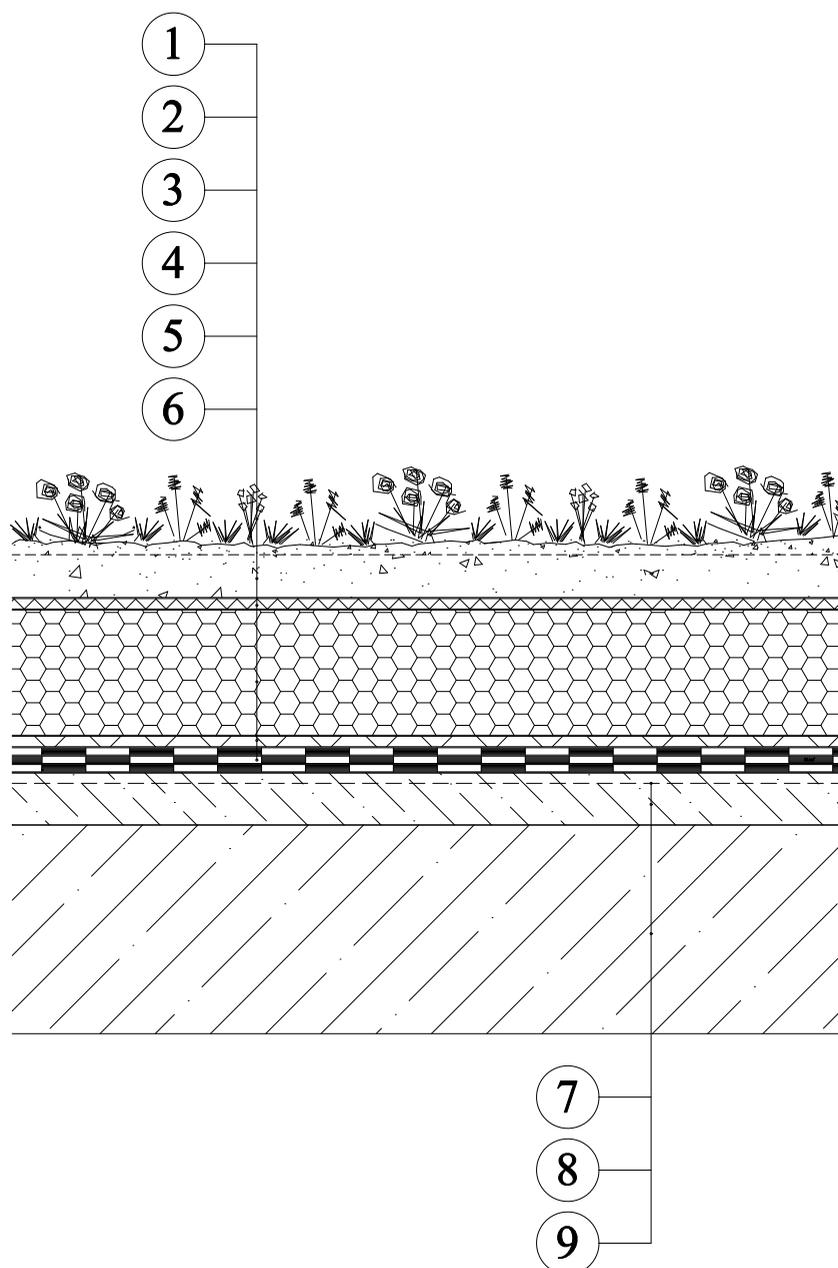

1. Tráva, keře - vegetační vrstva
2. Drenážní vrstva
3. Geotextílie
4. XPS desky - tepelná izolace
5. PE fólie

6. Vysoce elastický polyuretanový nátěr
- weberdry PUR bitumen
7. Transparentní epoxidová penetrace
- weberprim EP 2K
8. Spádová vrstva
9. Betonový podklad

Poznámka : vysoce elastický vodotěsný nátěr na bázi polyuretanové pryskyřice weberdry PUR seal naneste válečkem nebo štětkou po celém povrchu konstrukce