


## Balkony a lodžie SG Weber hydroizolace Ditra - řez balkonem - dodatečné zateplení

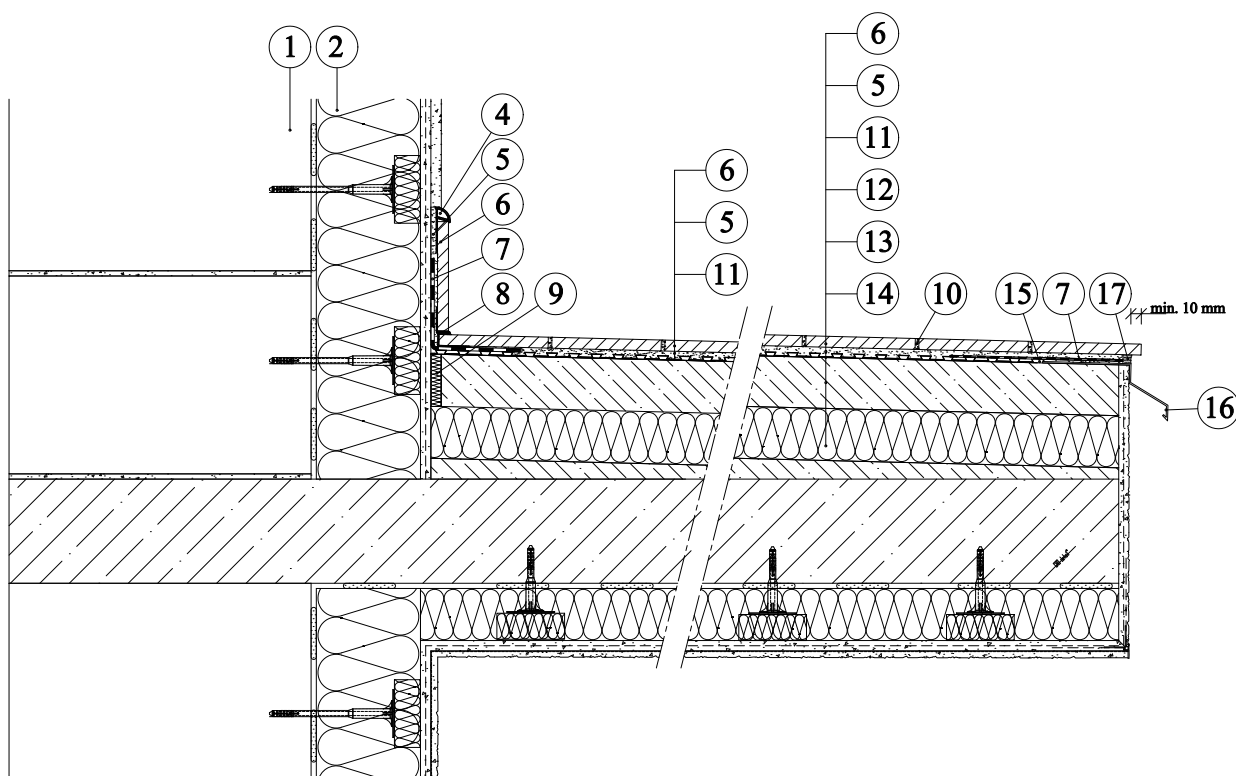

1. Zdivo
2. Tepelná izolace
3. Silikonová omítka - weberpas extraClean  
zrno 1,5, včetně podkladního nátěru
4. Ukončovací profil - SCHLÜTER RONDEC E
5. Flexibilní lepicí tmel - weberfor profilflex
6. Dlažba - mrazuvzdorná dlažba  
max. 30 x 30, min. tl. spáry 5mm
7. Hydroizolace - SCHLÜTER Kerdi Keba 100/150  
lepená do SCHLÜTER Kerdi-Coll
8. Rohový profil - SCHLÜTER DILEX EK
9. Dilatace - weberdilatační páska

10. Spárovací hmota  
webercolor premium - flexibilní
11. Hydroizolačně separační pás -  
SCHLÜTER DITRA
12. Spádový beton weberbat balkonový  
nebo weberbat opravná hmota
13. Tepelná izolace - EPS nebo XPS
14. Beton - balkón s původní spádovou vrstvou
15. Dilatační pauza 2mm
16. Ukončovací profil -  
weberbalkonový profil
17. Trvale pružný tmel - webercolor poly

\* lepicí hmota ( závisí na typu konstrukce)