


sanace podsklepených objektů z interiéru - injektáž
klenba pod úrovní terénu - rekonstrukce

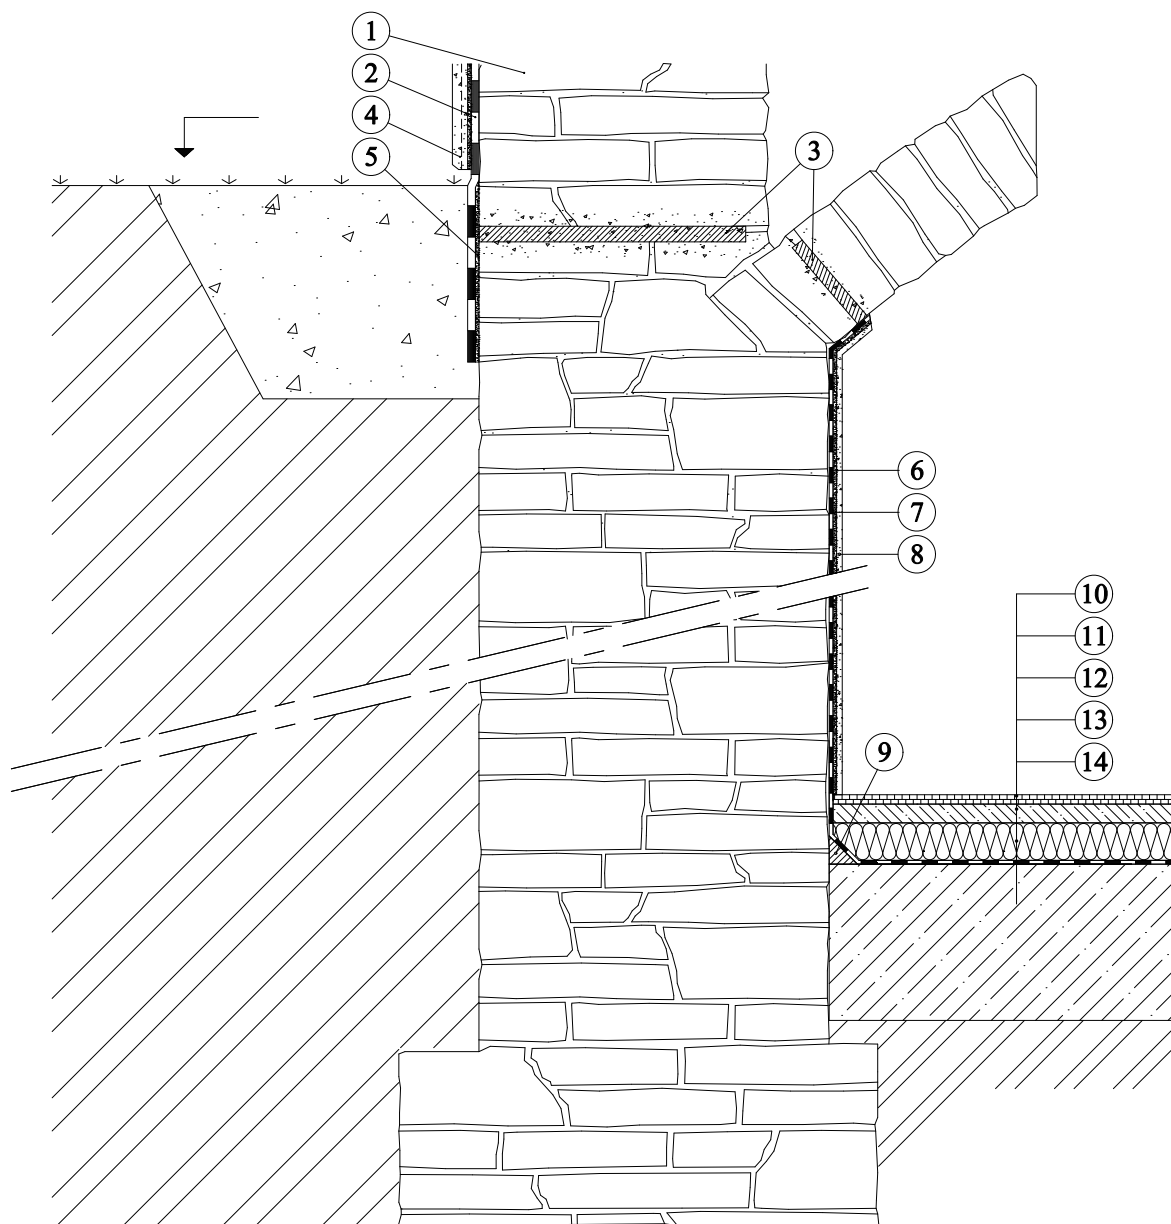

7. Adhezní můstek webersan 951 S
8. Sanační omítka webersan super
9. Těsnící klín - webertec 933
10. Nášlapná vrstva podlahy
11. Cementový potěr
12. Tepelná izolace
13. Hydroizolační cementová stěrka webertec 824
14. Beton

Poznámka : pro omítkový systém je nutno dodržovat technologické přestávky