


**SG Weber - sanační systém
izolace soklu u podsklepené novostavby**

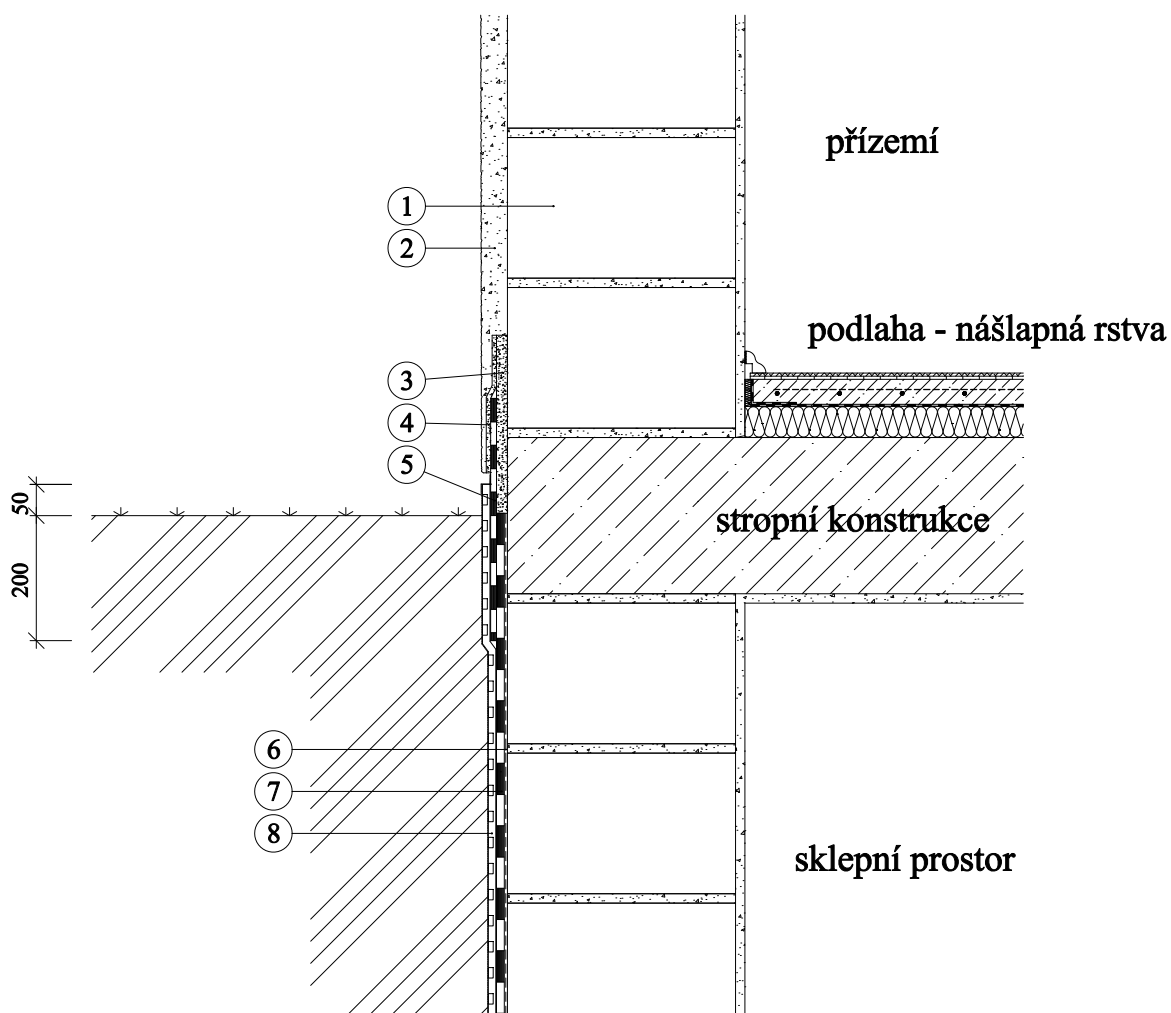

1. Zdivo
2. Soklová omítka weberdur cementový
3. Cementová hydroizolační stěrka webertec 824
4. Adhezní můstek webersan 951 S
5. Flexibilní izolační stěrka webertec superflex D2
6. Penetrace webertec 915 , ředěný 1:10 s vodou

7. Bitumenová izolační stěrka webertec 915 (při očekávaném zatížení tlakovou vodou , vložit skleněnou síťovinu R131)
8. Ochranná nopová folie s nopy směřovanými do terénu

Poznámka : pro izolační systém je nutno dodržovat technologické přestávky