


SG Weber - sanační systém
horizontální injektáž kamenného zdiva z interiéru
+ povlaková izolace z exteriéru

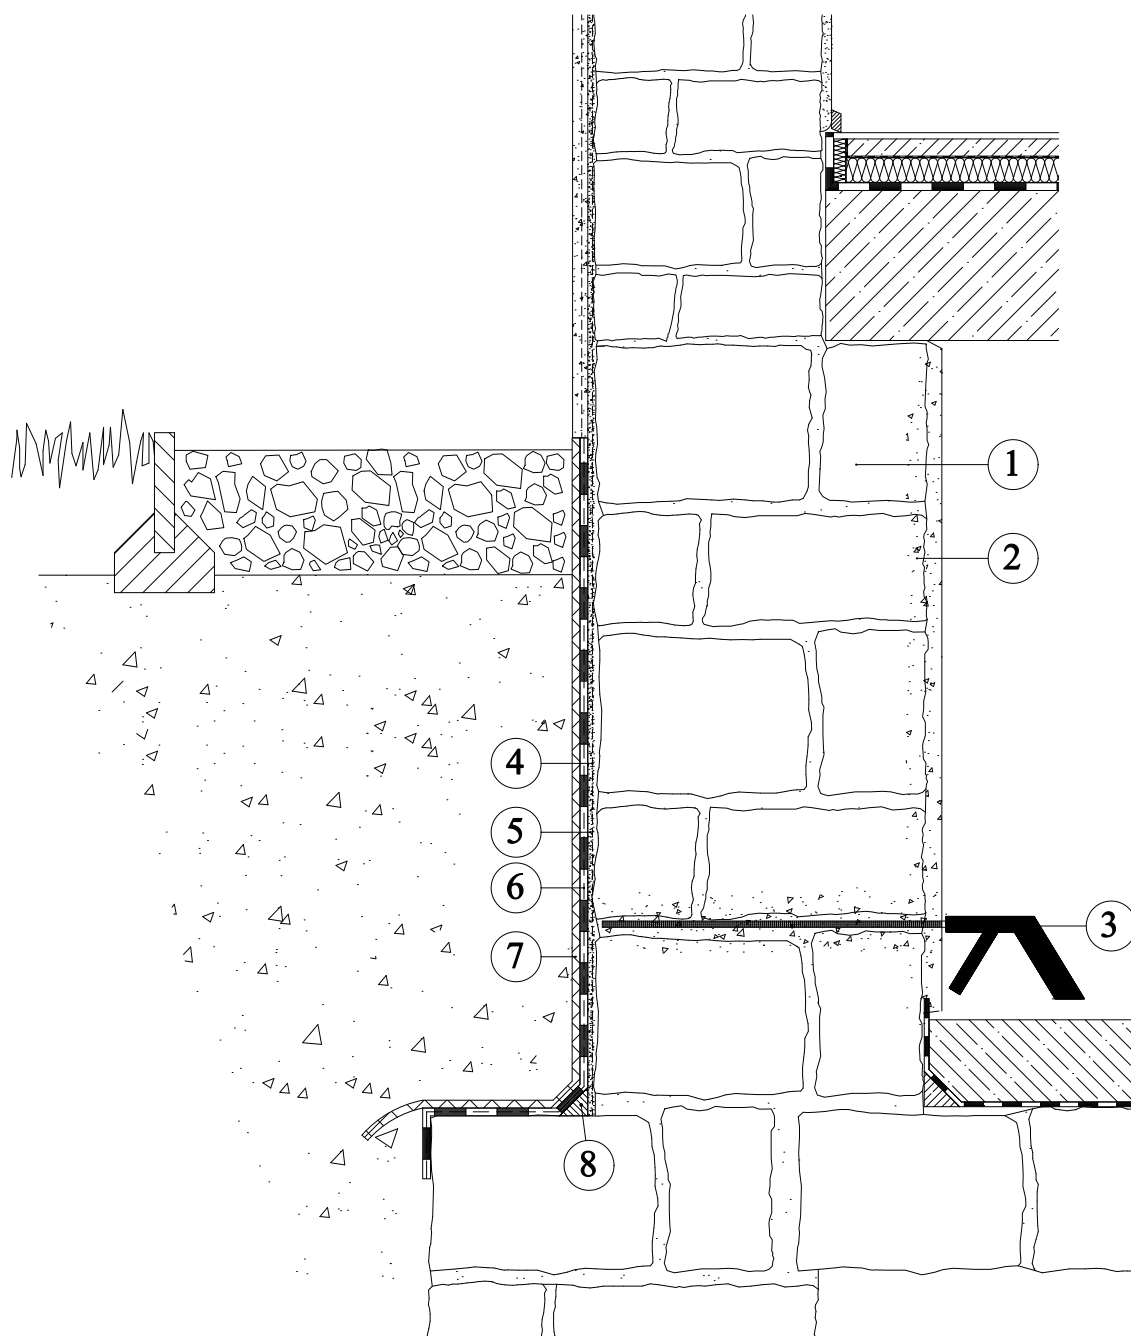

1. Zdivo
2. Sanační omítka webersan super
3. Injektážní krém webersan injektážní krém
4. Penetrace roztokem webertec 915 ředěným 1:10 s vodou
5. Vyrovnávací stěrka webertec 933

6. Hydroizolační stěrka webertec 915 (při očekávaném zatížení tlakovou vodou, vložit skleněnou síťovinu R131)
7. Ochranná nopová folie proti mechanickému poškození izolace (nopy směřovat do terénu)
8. Těsnící klín webertec 933

Poznámka : pro omítkový systém je nutno dodržovat technologické přestávky