


## SG Weber - sanační systém hydroizolace obvodové zdi - injektáž z interiéru

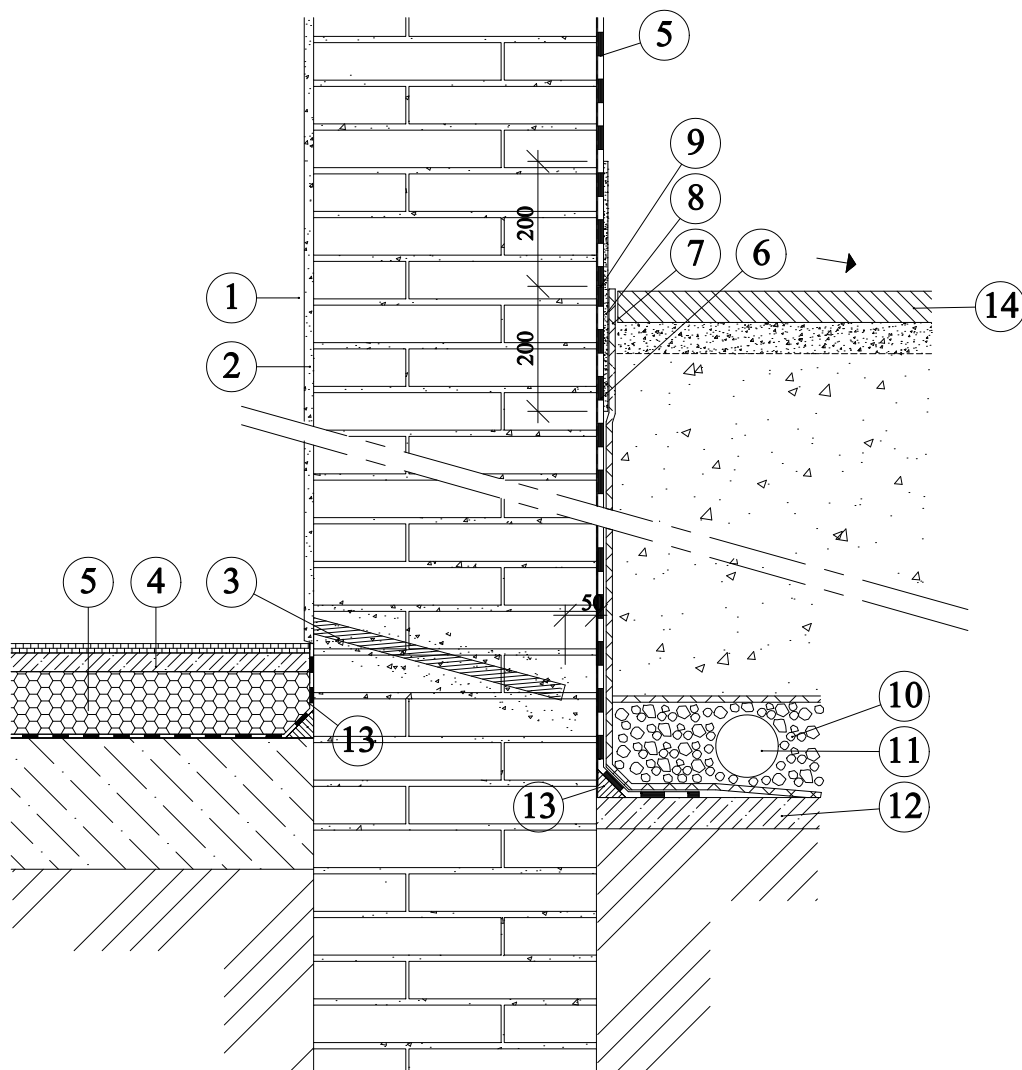

1. Zdívo
2. Sanační omítka webersan super
3. Injektážní krém webersan injektážní krém, vývrty uzavřít s webertec 933
4. Konstrukce podlahy
5. Minerální flexibilní těsnící stěrka webertec 824
6. Bitumenová izolační stěrka webertec 915 + penetrace
7. Ochranná nopová folie s nopy směřovanými do terénu
8. Izolační stěrka webertec superflex D2

9. Přejchod (napojení bitumenové stěrky webertec 915 s minerální stěrkou webertec 824, bude provedeno překrytím izolační stěrkou webertec superflex D2)
10. Štěrkový zásyp
11. Drenážní potrubí
12. Vyspádovaný betonový potěr
13. Těsnící klínek webertec 933
14. Chodník

Poznámka : pro omítkový systém je nutno dodržovat technologické přestávky