


ETICS Weber therm - založení zateplovacího systému
bez soklového profilu s použitím montážní latě

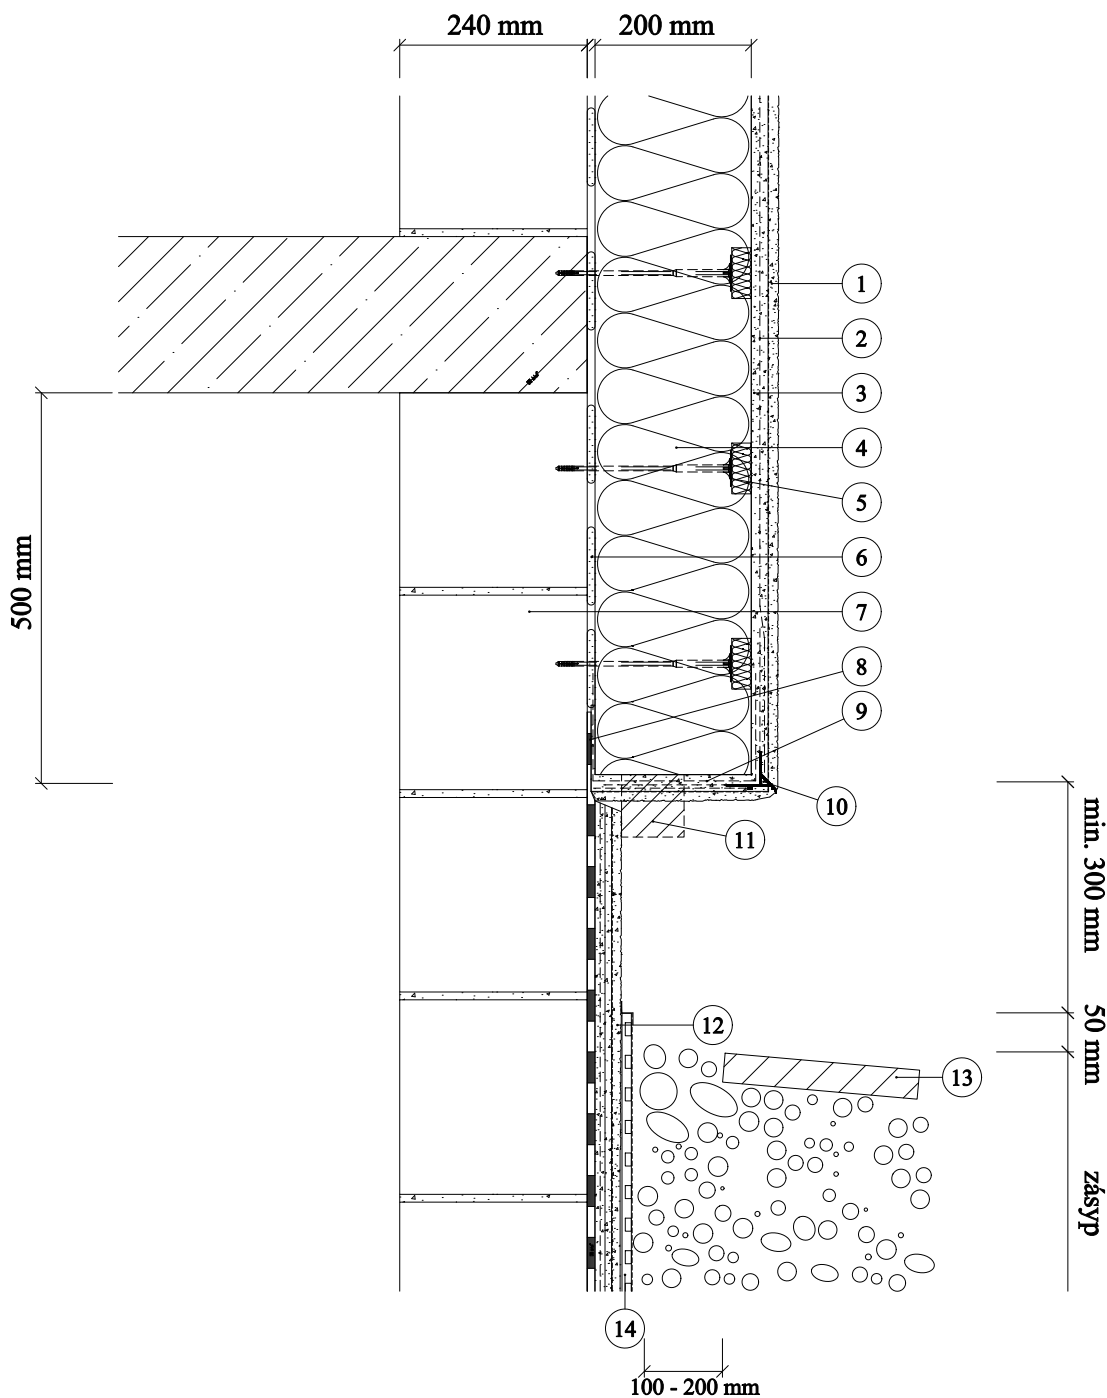

1. Omítka weberpas včetně podkladního nátěru
2. Skleněná síťovina
3. Lepicí hmota webertherm
4. Izolační desky EPS 70 F 110 mm
5. Stěrková hmota webertherm
6. Plastová talířová hmoždinka
7. Obvodové zdivo - plná cihla CP - 300 mm
8. Cementová hydroizolační stěrka webertec 824

9. Skleněná síťovina - přesah síťoviny musí být min. 150 mm na pohledovou část základní vrstvy
10. Okapnička
11. Montážní lať, odstraní se po zatvrdnutí lepicí hmoty
12. Omítka weberpas marmolit včetně podkladního nátěru
13. Okapní chodník
14. Nopová delta folie

Poznámka: provádění ETICS podle technologického postupu pro ETICS weber therm a české technické normy ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních systémů (ETICS).