


ETICS Weber therm - sokl s průběžnou povrchovou úpravou
sokl třída reakce na oheň A1- detail soklové části (bez vytápěného suterénu)

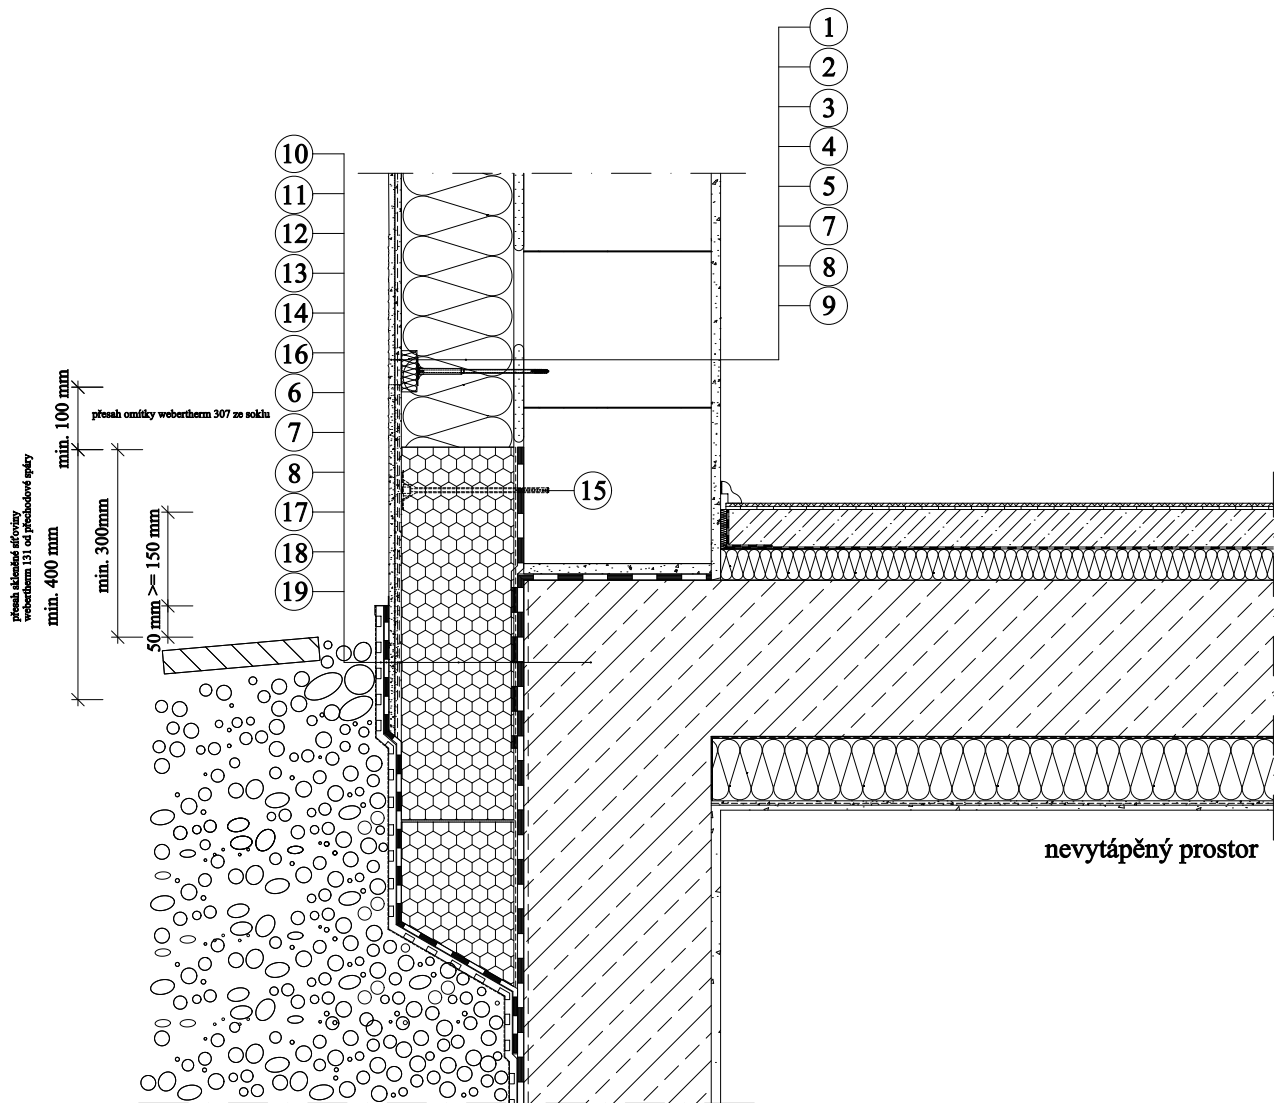

Postup:
Základní vrstva na izolantu z minerální vlny ze stěrkové hmoty LZS 720 se ukončí 100 mm nad přechodovou spárou mezi oběma izolanty.
Do měkké základní vrstvy se osadí skleněná síťovina webertherm 131 a ponechá se její 500 mm dlouhý volný přesah dolů od ukončení základní vrstvy, respektive 400 mm měřeno od přechodové spáry mezi oběma izolanty.
V této fázi je možné případně práce dočasně přerušit.
Základní vrstva na izolantu FOAMGLAS + chybějících 100 mm na izolantu z minerální vlny se vytvoří ze stěrkové hmoty webertherm 307 a osadí skleněná síťovina webertherm 178.
Do ještě čerstvé stěrkové hmoty webertherm 307 v oblasti soklu se přeloží přesah volně ponechané skleněné síťoviny webertherm 131 z horní části ETICS.

1. Betonová nebo zděná stěna 2. Lepící hmota webertherm LZS 720 3. Izolační deska z minerální vlny 4. Talířová hmoždinka 5. Stěrková hmota webertherm 307 6. Skleněná síťovina webertherm 178 7. Skleněná síťovina webertherm 131 8. Podkladní nátěr weberpas podklad uni 9. Tenkovrstvá omítka weberpas 10. Betonová nebo zděná stěna 11. Penetrační nátěr 12. Asfaltový hydroizolační pás	13. Lepidlo PC® 56 14. Desky FOAMGLAS® W+F 15. Mechanické kotvení horní řady desek FOAMGLAS® (minimálně 150 mm nad úrovní terénu) pomocí šroubovacích kotev webertherm SRD -5 16. Podkladní soklová stěrka webertherm 307 na deskách FOAMGLAS® 17. Soklová omítka s podkladním nátěrem 18. Webertec Superflex D2 19. Ochranná vrstva - nopová folie
---	--

Poznámka: provádění ETICS podle technologického postupu pro ETICS weber therm a české technické normy ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních systémů (ETICS).