


ETICS Weber therm - napojení ETICS na soklovou část předsazený sokl

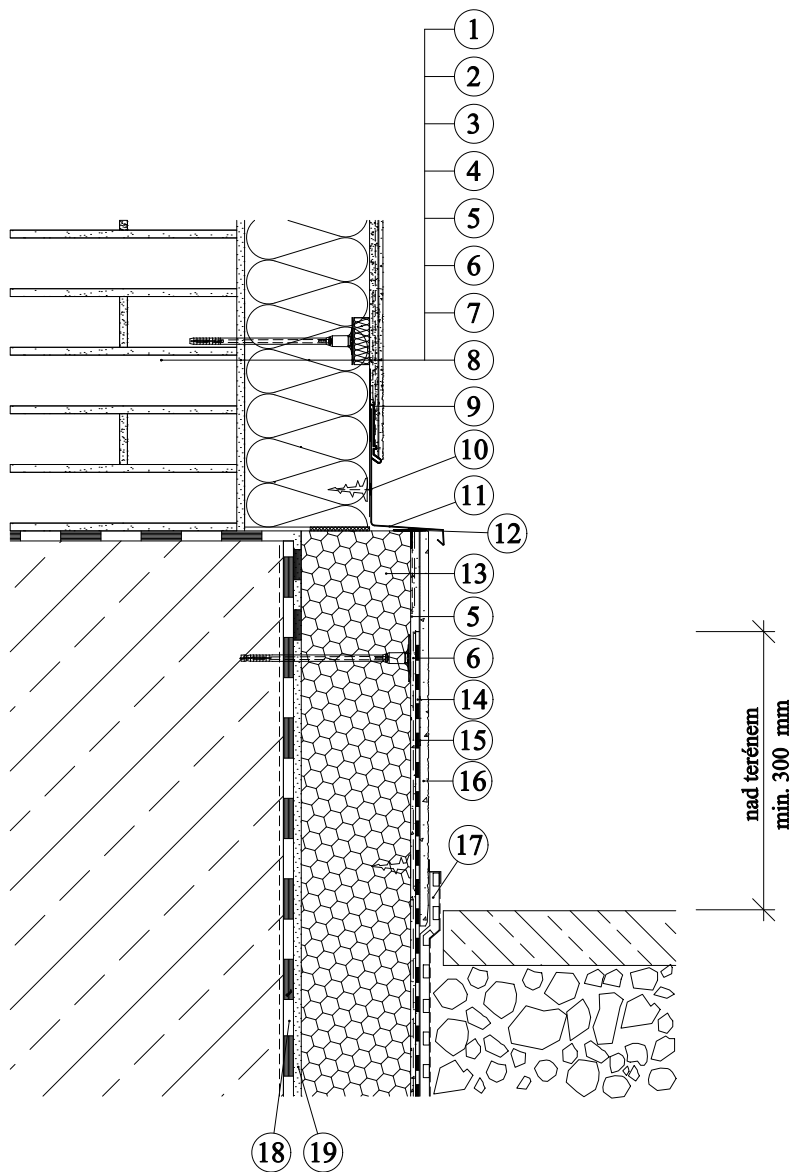

- 1. Zdivo
- 2. Lepicí hmota webertherm
- 3. Tepelná izolace
- 4. Talířová hmoždinka
- 5. Stěrková hmota webertherm elastik
- 6. Skleněná síťovina
- 7. Podkladní nátěr
- 8. Omítka weberpas
- 9. Napojovací lišta pro oplechování
- 10. Kotvení klempířského prvku
- 11. Klempířský prvek

- 12. Parapetní profil weber parapetní
- 13. Tepelně izolační soklové desky XPS, Perimetr
- 14. Cementová hydroizolační stěrka webertec 824
- 15. Podkladní nátěr weberpas podklad UNI
- 16. Omítka weberpas marmolit,
weberdesign sand, weberdesign stone
- 17. Nopová delta fólie
- 18. Hydroizolační pás
- 19. Lepicí hmota webertec 915 s urychlovačem

Poznámka: provádění ETICS podle technologického postupu pro ETICS weber therm a české technické normy
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních systémů (ETICS).