



ALLPLAN

Postup instalace barevných vzorníků výrobců


Stažení dat

Ze stránek výrobce si stáhněte datové soubory s jednotlivými barevnými paletami. Jedná se o soubory s příponou „.pal“. V případě, že si táhnete více palet najednou v zip souboru, je potřeba nejdříve soubor rozbalit do samostatné složky.

Zkopírování do instalace programu Allplan

Stažené .pal soubory, je potřeba zkopírovat do složky **STD** (kancelář) Vaší instalace programu. V případě, že máte instalaci se síťovým manažerem, kopírují se data pouze jednou na serverové úložiště. V opačném případě, je třeba úkon udělat na každém počítači, kde mají být vzorníky dostupné.


1. Otevřete obslužný program Allmenu a v menu Servis\Windows Explorer otevřete umístění složky STD


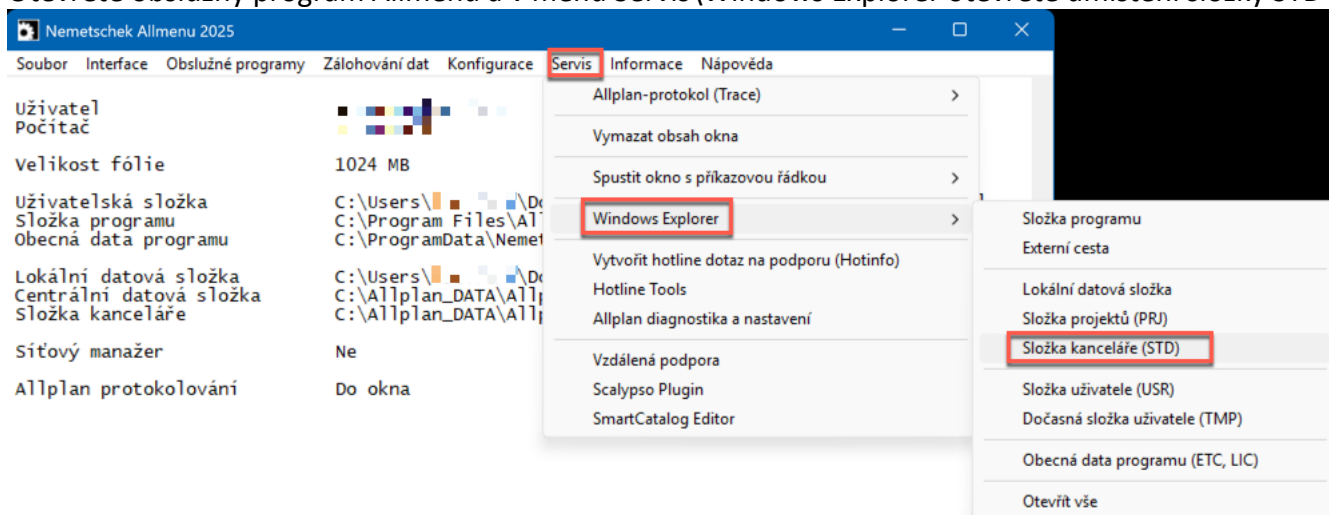


2. Zkopírujte stažené .pal soubory do složky STD (která se Vám otevřela přes Allmenu)

Práce v ALLPLANu

V CAD Allplan otevřete funkci pro kreslení výplně „**Filling ploch**“ a vyberte si příslušnou paletu a barvu...

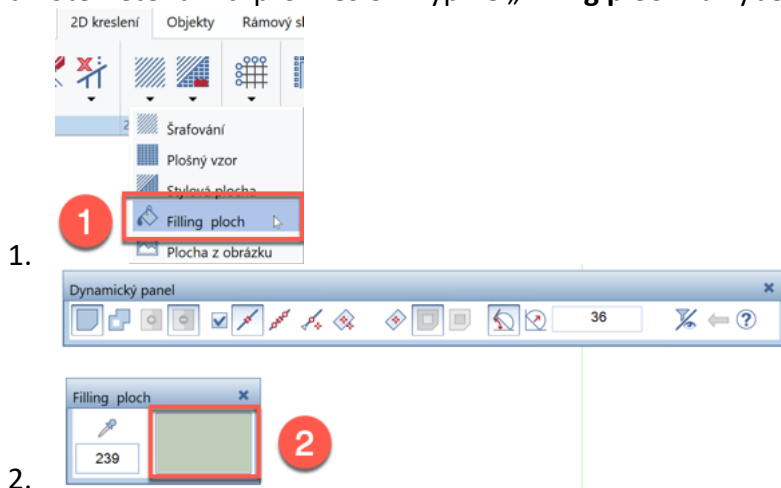

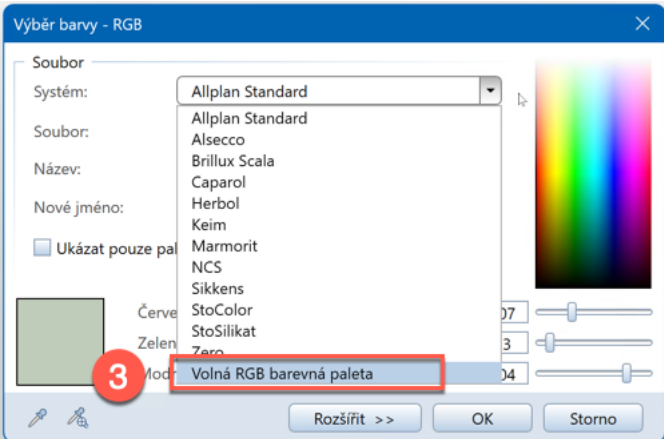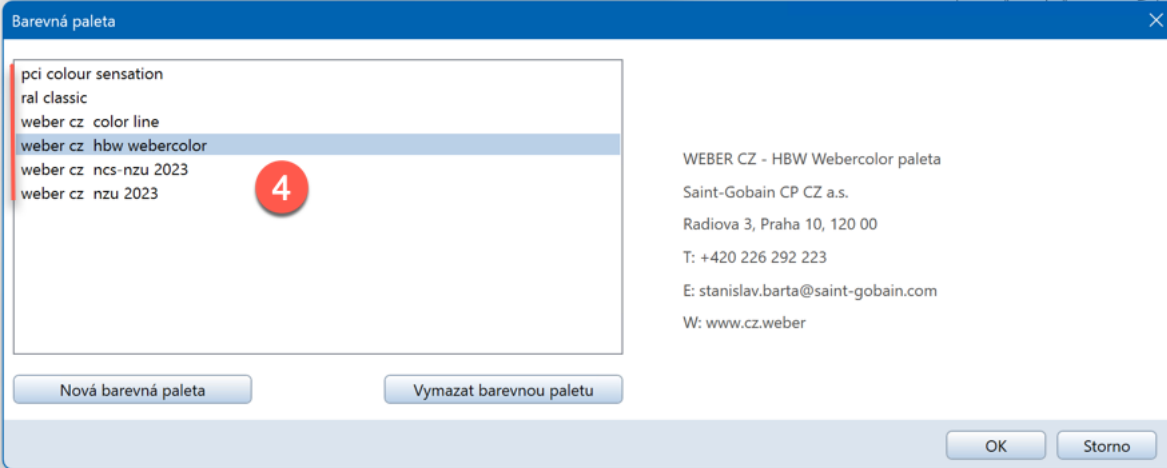3. 
4. 
5. 