


Polyuretanový hydroizolační systém

prostup plochou střechou

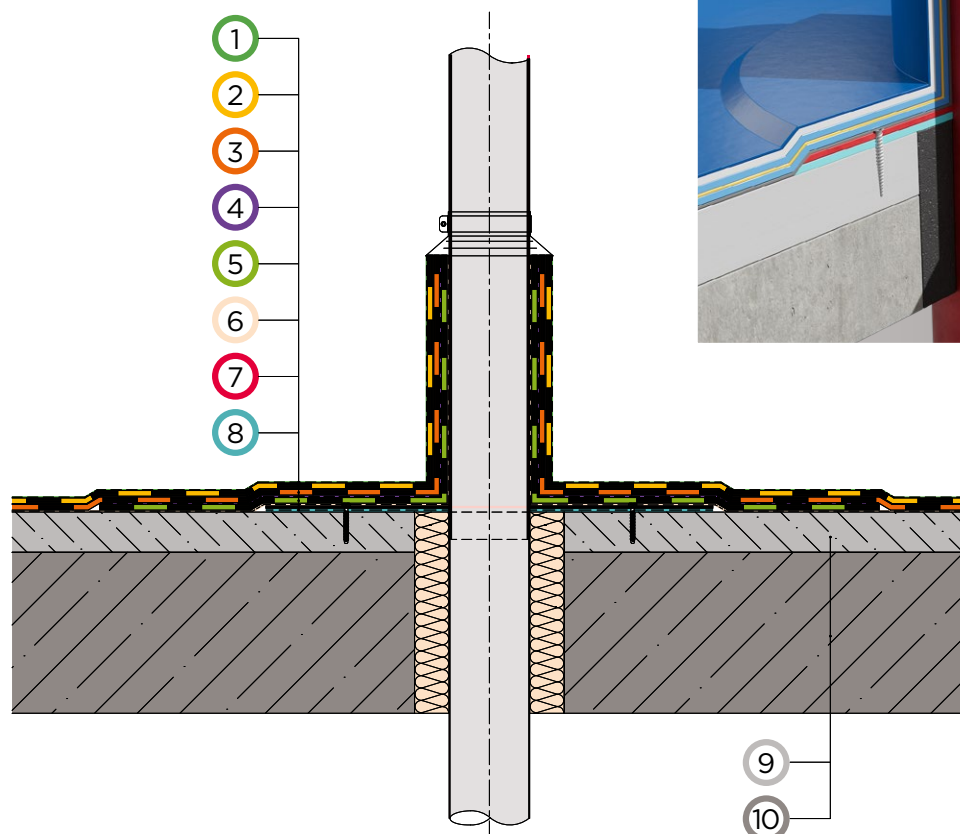

- ① Polyuretanový konečný nátěr – **weberdry PUR coat**
- ② Vysoce elastický polyuretanový nátěr – druhý nátěr **weberdry PUR seal**
- ③ Vysoce elastický polyuretanový nátěr – první nátěr **weberdry PUR seal**
- ④ Polyesterová netkaná geotextilie – **weberdry fabric 110**
- ⑤ Vysoce elastický polyuretanový nátěr – **weberdry PUR seal**
- ⑥ Transparentní, 2komponentní epoxidová penetrace – **weberprim EP 2K**
- ⑦ Límec komínku
- ⑧ Polyuretanový nátěr na střešní detaily – **weberdry PUR details**
- ⑨ Betonový potěr
- ⑩ Betonový základ

Poznámka: vysoce elastický vodotěsný nátěr na bázi polyuretanové pryskyřice weberdry PUR seal naneste válečkem nebo štětkou po celém povrchu konstrukce

①



② ③



④



⑥

