

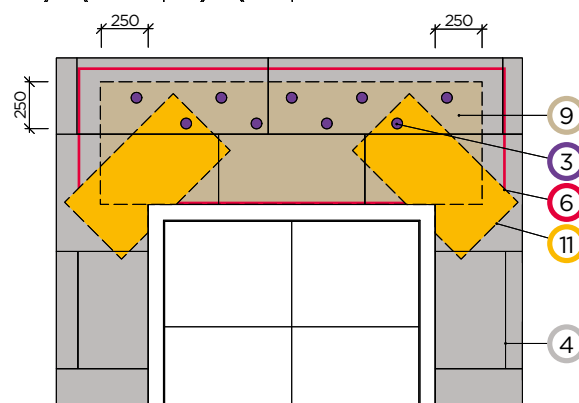


ETICS Weber therm

napojení na konstrukci
žaluziové schránky

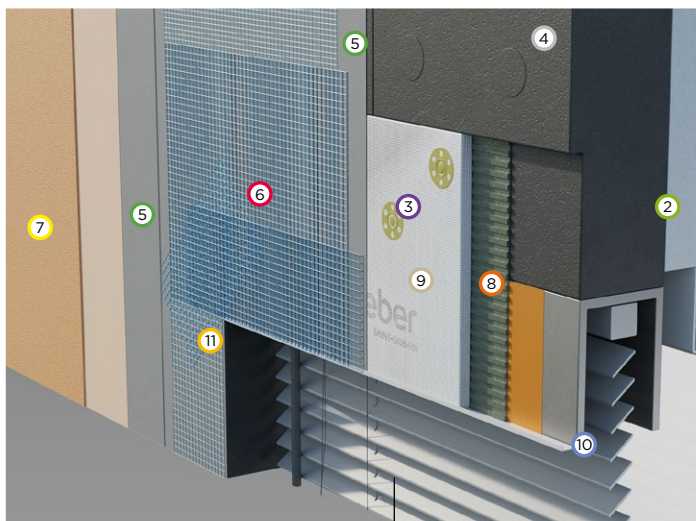

KROK 6

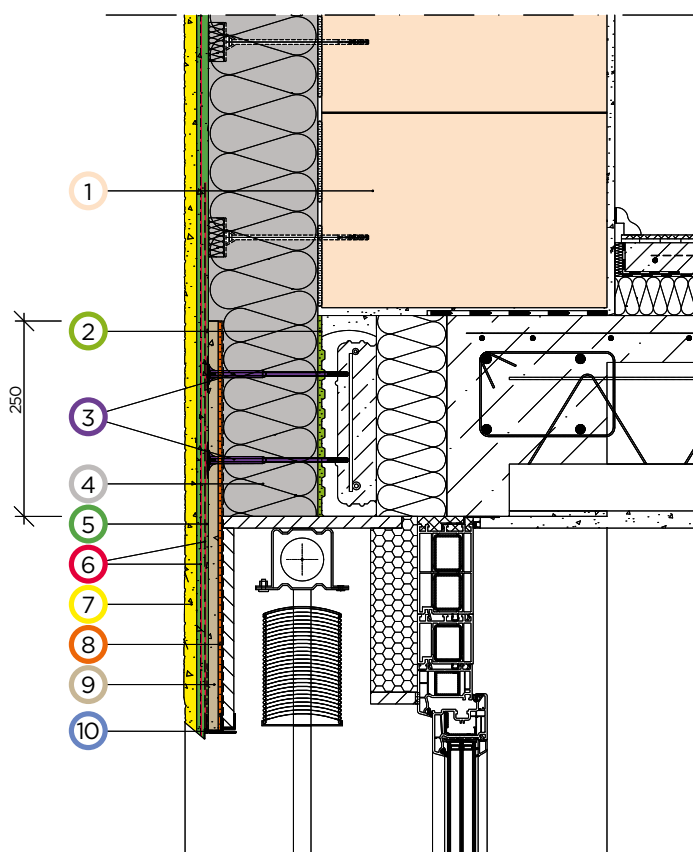

- 1 Zdivo
- 2 Lepicí hmota **webertherm elastik** – plnoplošné nalepení
- 3 Připevnění nosné desky pomocí šroubovaných talířových hmoždinek s ocelovým trnem
- 4 Tepelná izolace průběžná, vyříznutá/ vyřezávaná pro osazení nosné desky
- 5 Stěrková hmota **webertherm elastik**
- 6 Skleněná síťovina 2x **webertherm 131** – zesilující pás tkaniny musí být široký nejméně 500 mm a zároveň přesah

- 7 Zesilující síťovina musí být nejméně 150 mm přes napojení nosné desky a izolantu
- 7 Tenkovrstvá omítka **weberpas** s podkladním nátěrem **weberpas podklad UNI**
- 8 Lepicí hmota **webertherm technik** na plnoplošné přilepení nosné desky **weberlightpanel** na žaluziový kastlík opatřený podkladním nátěrem **weberpodklad haft**
- 9 Nosná deska **weber lightpanel** s přesahem nejméně 250 mm na všechny strany, plnoplošné nalepená
- 10 Ukončovací lišta s okapnicí
- 11 Diagonální příložka ze skleněné síťoviny rozměrů min. 300 x 200 mm

Poznámka: provádění ETICS podle technologického postupu pro ETICS weber therm a české technické normy ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních systémů (ETICS).

2



3




8




9



ETICS Weber therm napojení na konstrukci žaluziové schránky

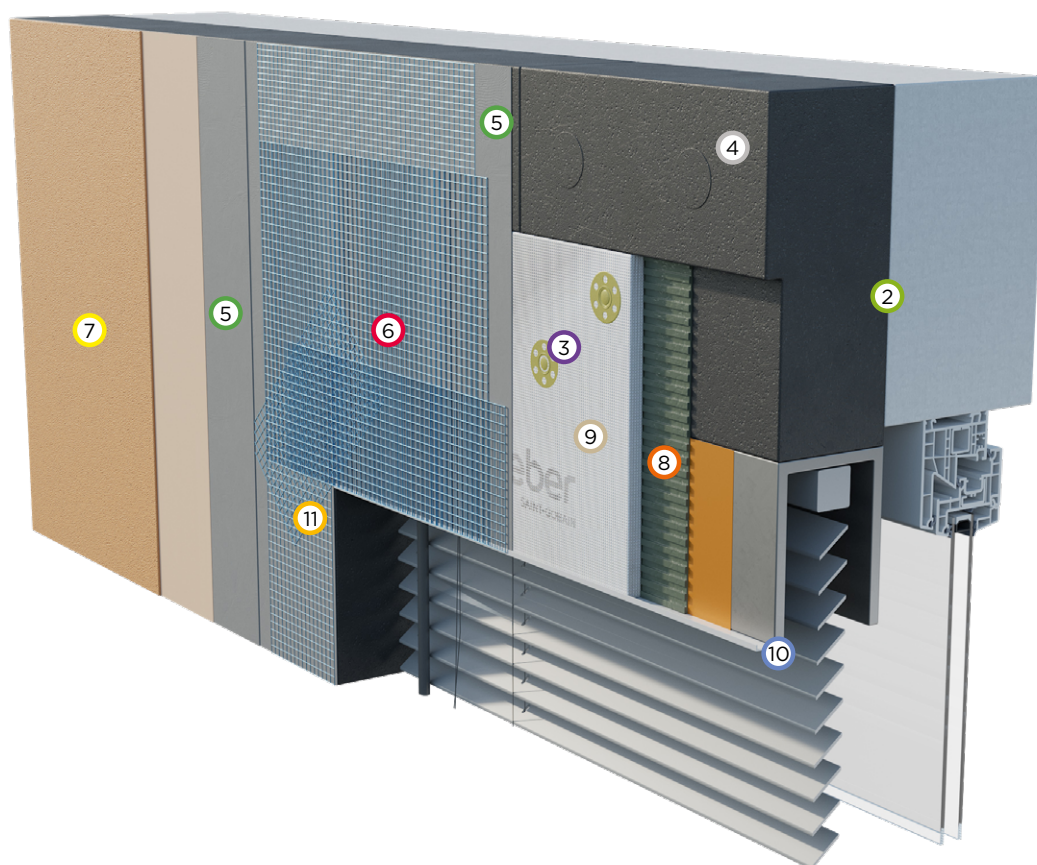

Varianta s klasickou skleněnou síťovinou vyžaduje diagonální příložky

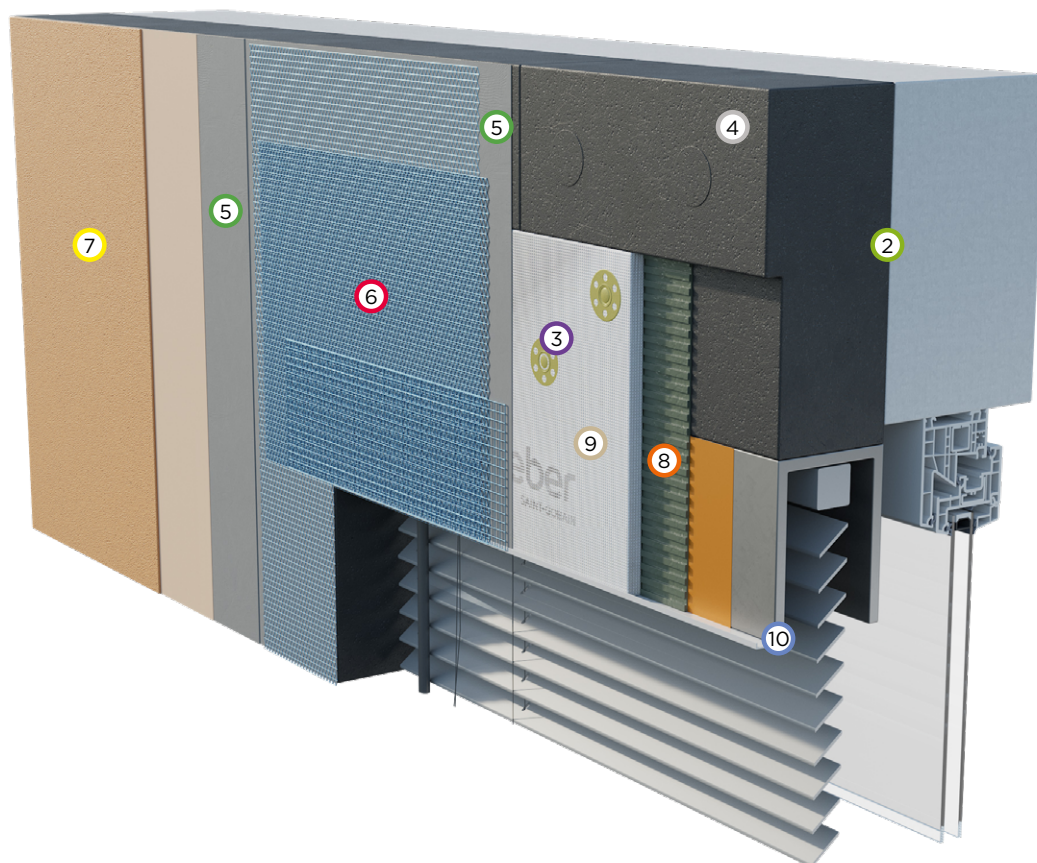

Varianta s 3Force skleněnou síťovinou nevyžaduje diagonální příložky