
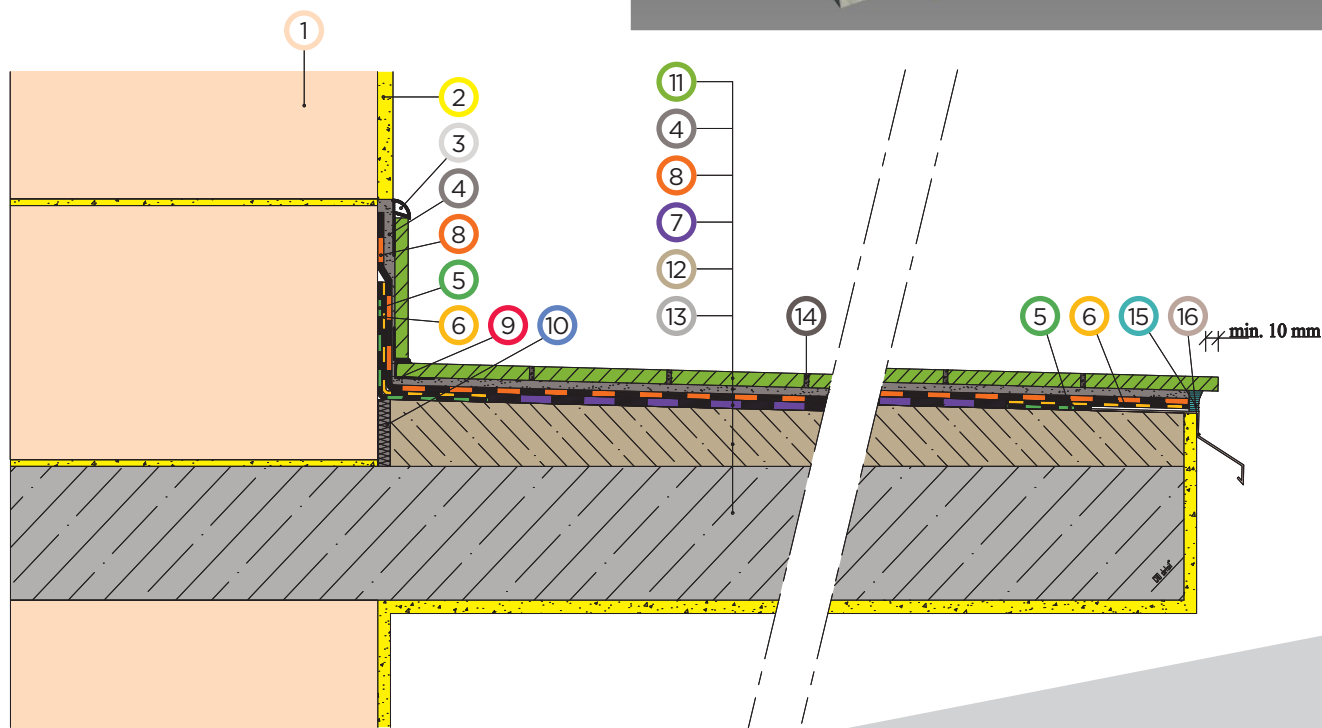


Hydroizolace terizol

řez balkonem

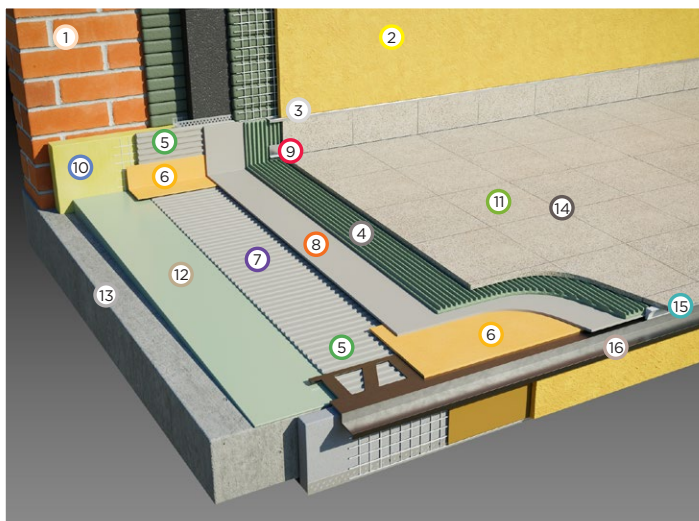

- 1 Zdivo
- 2 Omítka - **weberpas extraClean zrno 1,5**, včetně podkladního nátěru
- 3 Ukončovací profil - SCHLÜTER RONDEC E
- 4 Flexibilní lepicí tmel - **weberfor duoflex 1000 C2TE S 1**
- 5 Hydroizolace - **terizol** - I. KROK (ZUB 4x4)
- 6 Hydroizolační páska - **weber BE 14**
- 7 Hydroizolace - **terizol** - II. KROK (ZUB 4x4)

- 8 Hydroizolace - **terizol** - III. KROK (VANA HLADÍTKEM)
- 9 Rohový profil - SCHLÜTER DILEX EK
- 10 Dilatace - **weber dilatační páska**
- 11 Dlažba - mrazuvzdorná dlažba max. 30x30, min. tl. spáry 5 mm
- 12 Spádový beton - **weberbat balkonový** nebo **weberbat opravná hmota**
- 13 Původní nosná konstrukce po odstranění všech vrstev
- 14 Spárovací hmota - **webercolor comfort**
- 15 Trvale pružný tmel - **webercolor poly**
- 16 Ukončovací profil - **weber balkonový profil**

