


Hydroizolace terizol

řez balkonem – dodatečné zateplení

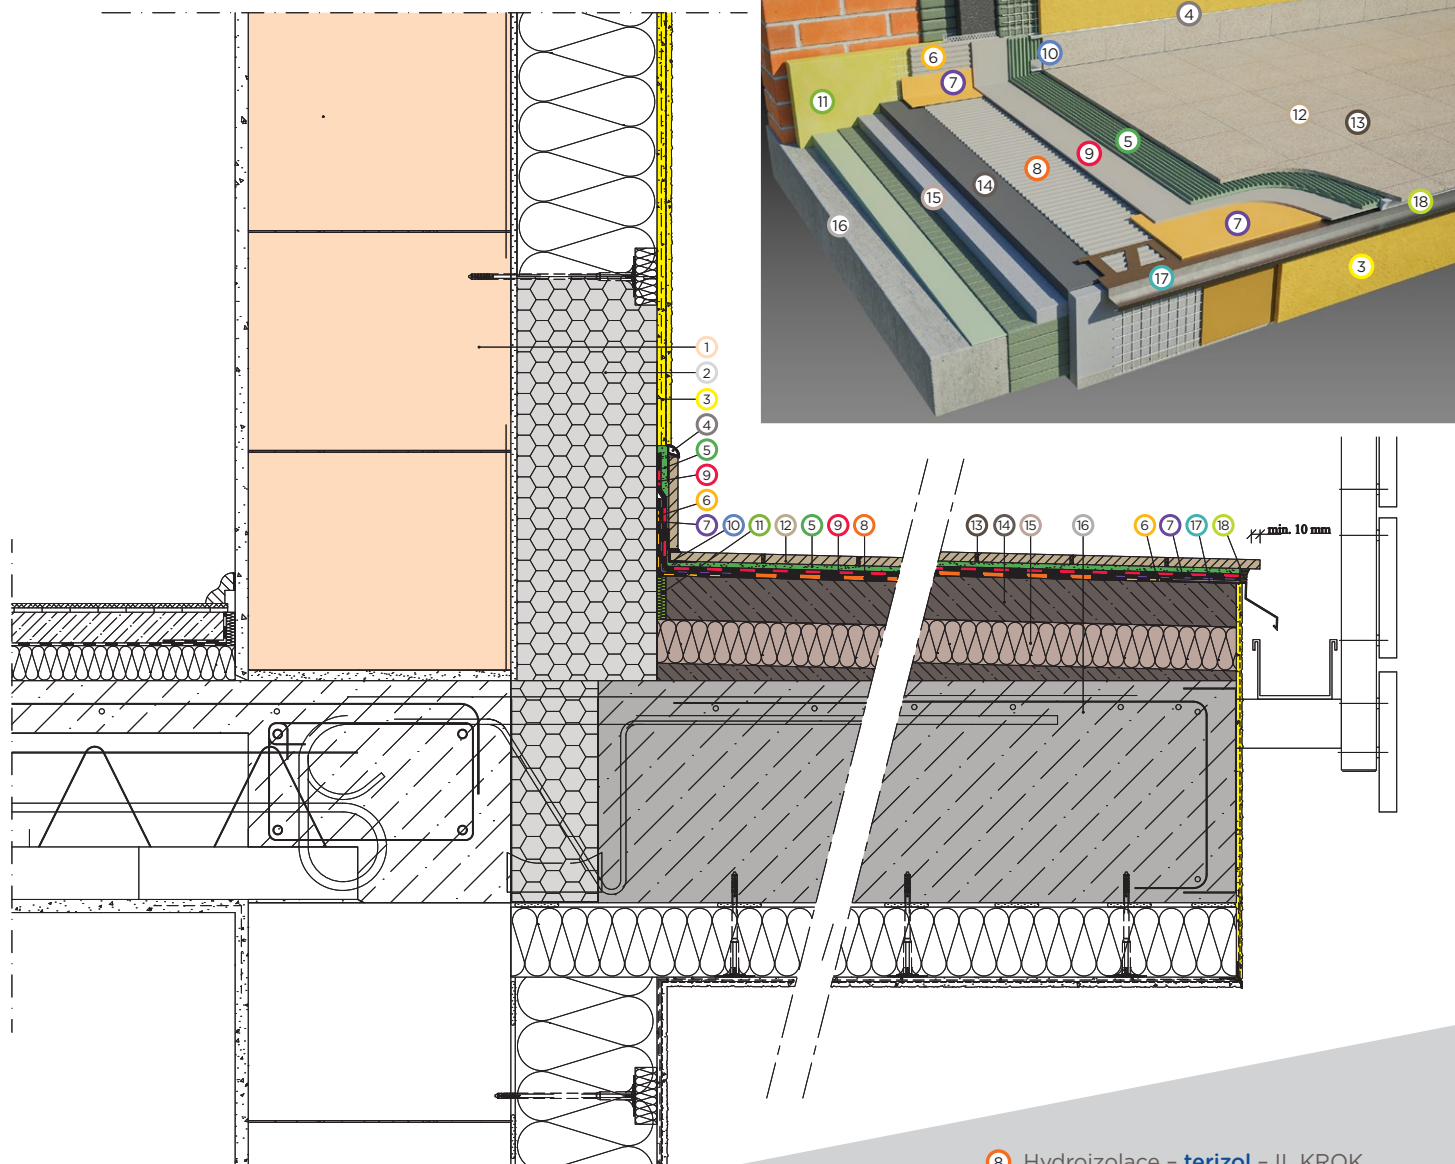

- 1 Zdivo
- 2 Tepelná izolace
- 3 Omítka – **weberpas extraClean zrno 1,5**, včetně podkladního nátěru
- 4 Ukončovací profil – SCHLÜTER RONDEC E
- 5 Flexibilní lepicí tmel – **weberfor duoflex 1000 C2TES1**
- 6 Hydroizolace – **terizol** – I. KROK (ZUB 4x4)
- 7 Hydroizolační páska – **weber BE 14**

- 8 Hydroizolace – **terizol** – II. KROK (ZUB 4x4)
- 9 Hydroizolace – **terizol** – III. KROK (VANA HLADÍTKEM)
- 10 Rohový profil – SCHLÜTER DILEX EK
- 11 Dilatace – **weber dilatační páska**
- 12 Dlažba – mrazuvzdorná dlažba max. 30x30, min. tl. spáry 5 mm
- 13 Spárovací hmota – **webercolor comfort**
- 14 Roznášecí vrstva – **weberbat balkonový** nebo **weberbat rapid**
- 15 Tepelná izolace EPS nebo XPS
- 16 Beton – balkon s původní spádovou vrstvou
- 17 Ukončovací profil – **weber balkonový profil**
- 18 Trvale pružný tmel – **webercolor poly**

5



6 8 9



7

13



14

